

HEAVY DUTY LINE



OHI-46

BASE:

- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en poliamida.
- Color negro.

RODAJAS:

- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACION:

- Pistón neumático tipo cajero de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora telescópica.

PERILLAS:

- Para ajuste de profundidad del respaldo (es sólo el tornillo).
- Para ajuste de altura del respaldo.

OHI-46



MECANISMOS:

- En acero reforzado de dos palancas; una palanca para el accionamiento y bloqueo del pistón neumático, otra para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente).
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:

- Acojinado con poliuretano compacto suave de uso industrial con respaldo interior en madera de aglomerado preformado compuesto con un espesor de 9 mm, con 2 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el soporte.

ASIENTO:

- Acojinado con poliuretano compacto suave de uso industrial con respaldo interior en madera de aglomerado preformado compuesto con un espesor de 9 mm, con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.

COLOR:

- Negro.



RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 140 Kgs.

HEAVY DUTY LINE

Accesorios opcionales:

regatones

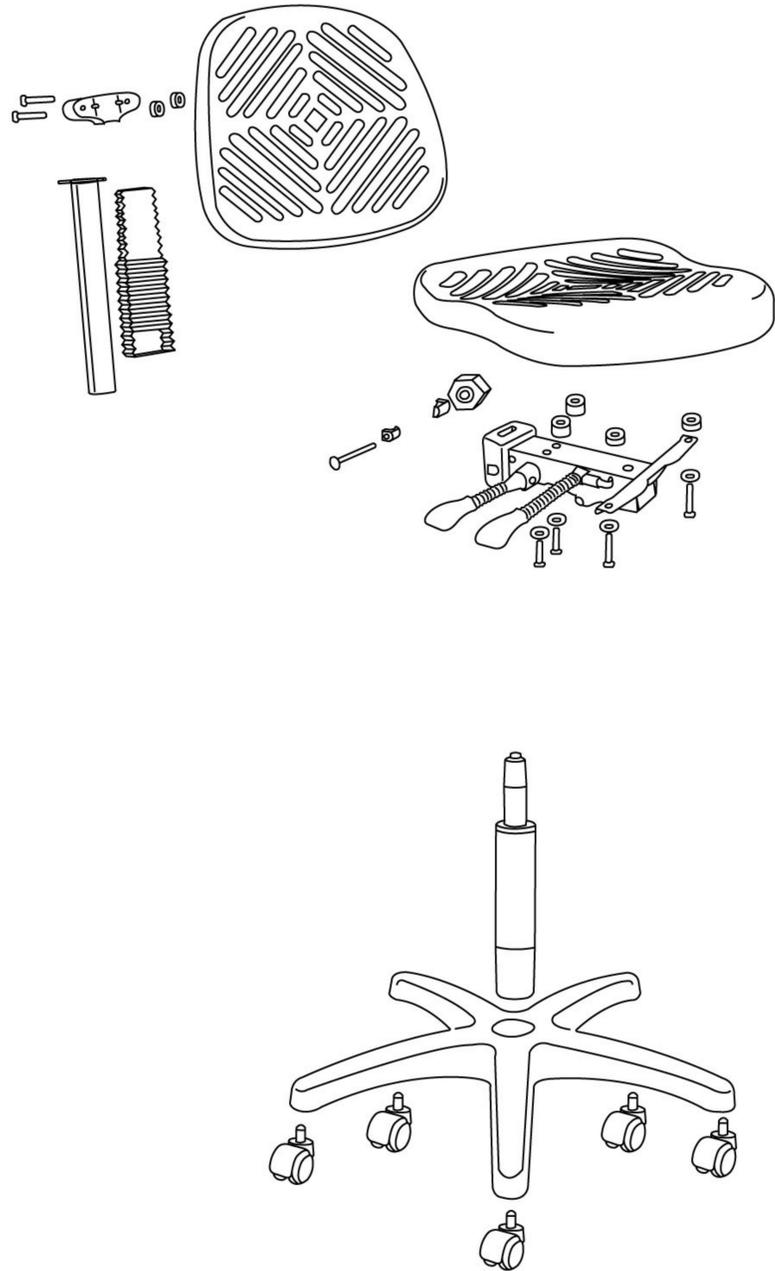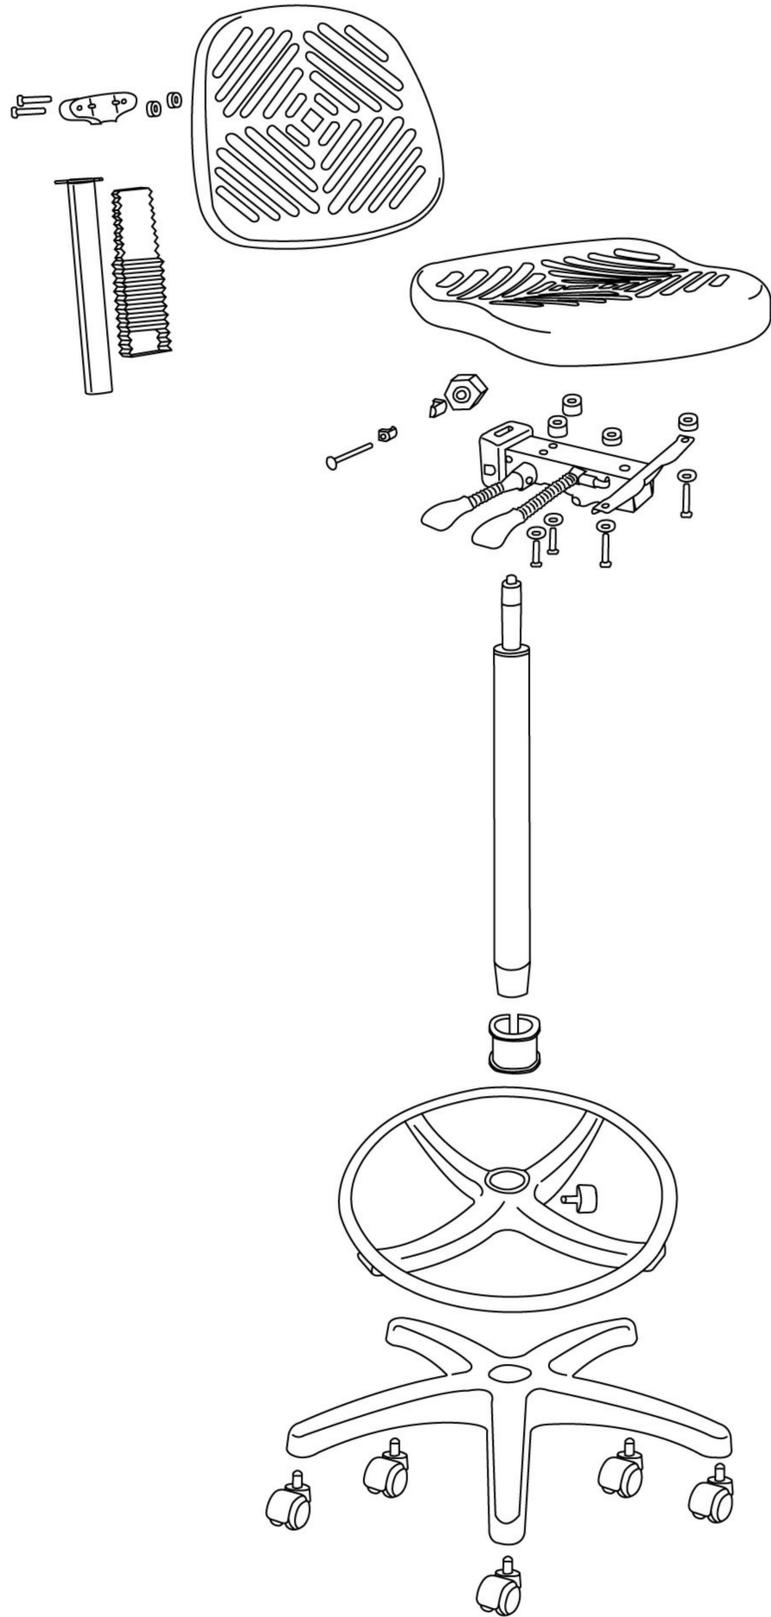

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

funciones



OFFIHO[®]
ITALY