

RE-1300



Mecanismo

- 1 Multimodal.
- 2 Ajuste independiente del ángulo asiento/respaldo.
- 3 Reclinamiento mecánico del respaldo (contacto permanente).

Materiales

De 5 puntas, elaborada en nylon con cinturón de acero.

Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³.

Codera de poliuretano.

Fabricado con placa de acero Cal.10.

Otros



Ajuste de altura
neumática



Ajuste de altura de respaldo
mediante perilla.





Descansa brazos con
ajuste de altura




Asiento retardante
al fuego

*Accesorio Opcional

Dimensiones

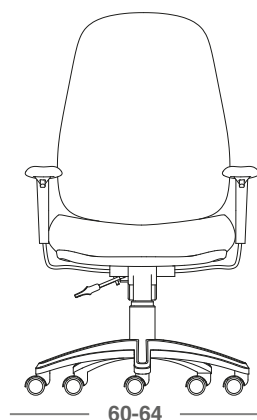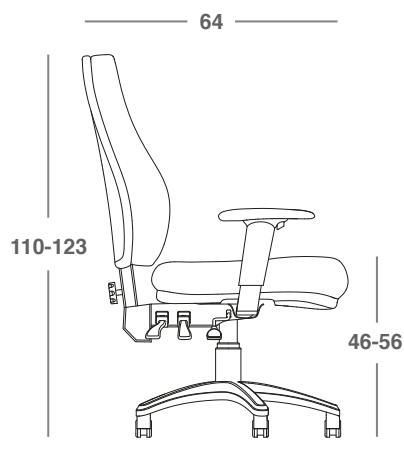

Ajuste de respaldo

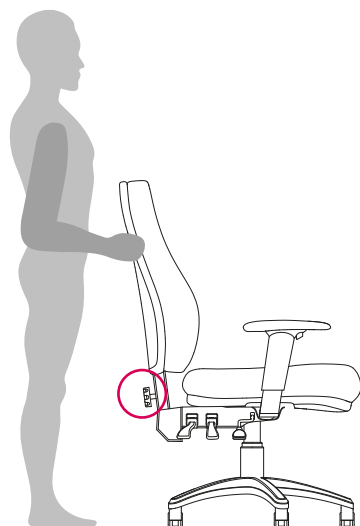


Para ajustar la altura, gire la perilla para desbloquear la posición del respaldo, una vez desbloqueado, suba o baje el asiento según la posición deseada, para bloquear el respaldo, gire de nuevo la perilla en sentido a las manecillas del reloj.



Su espalda baja debe de hacer presión en el respaldo.


Ajuste de reclinamiento.

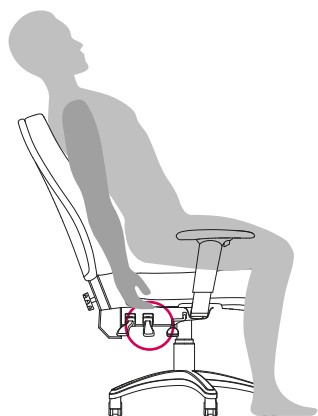

Ajuste el ángulo del respaldo subiendo la palanca para desbloquear el sistema



Una vez estando en el ángulo deseado, baje la palanca para bloquear el sistema.

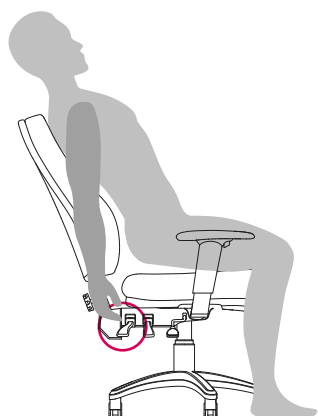


Active el reclinamiento de contacto permanente subiendo la palanca.




Desactive el reclinamiento de contacto permanente Bajando la palanca.

Ajuste de descansa brazos

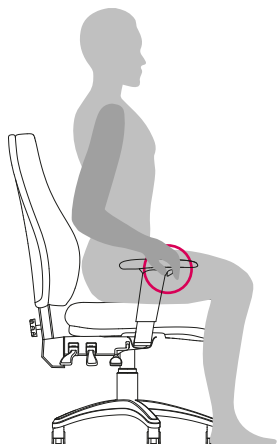

Para ajustar la altura, active los botones de altura y regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, desactive los botones cuando tenga la posición deseada.

Ajuste de asiento




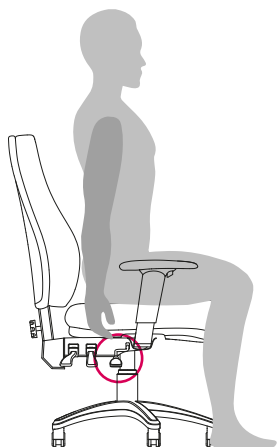


Para subir el asiento, jale la perilla hacia arriba mientras quita su peso del mismo

Para bajar el asiento, jale la perilla hacia arriba mientras pone su peso del mismo

TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	5	Rodajas	7	2	Base de Respaldo	12	2	Perilla de Ajuste de Brazo con Rondanas
2	1	Base	8	1	Respaldo	13	6	Tornillos para Mecanismo
3	1	Pistón	9	1	Perilla de Ajuste de Respaldo con Rondanas	14	8	Tornillos para Base
4	1	Cubre Pistón	10	1	Cubre Mecanismo	15	1	Llave Allen M5
5	1	Mecanismo						
6	1	Asiento	11	2	Descansa Brazos			

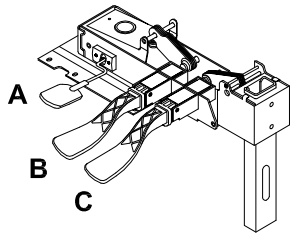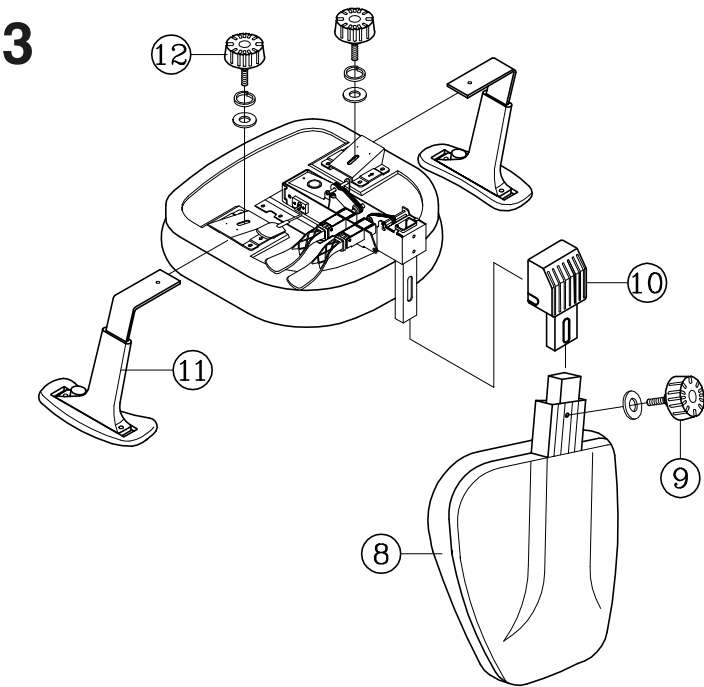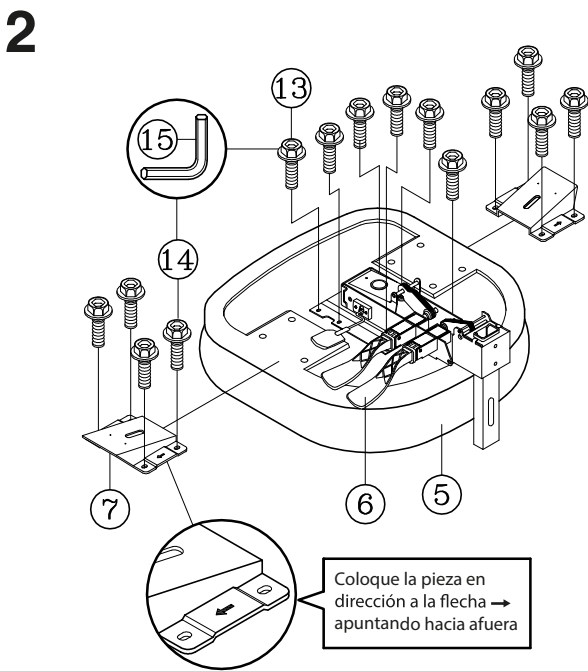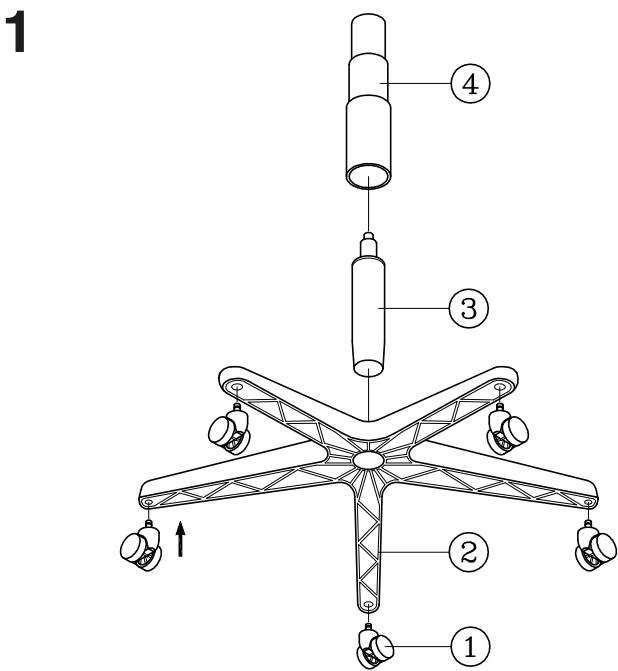

INSTRUCCIONES DE MECANISMO:

- A** Ajuste de altura neumática
B Ajuste de ángulo de asiento:
El ángulo del asiento se ajusta independientemente con una palanca
C Ajuste de ángulo de respaldo:
El ángulo del respaldo se ajusta independientemente con una palanca

ATENCIÓN

- Estas instrucciones son sólo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
- Algunos tornillos pueden estar preensablados, en caso de estarlo, ignoren ese paso.
- Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea remplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.