

RE-1500



Mecanismo

- 1 Synchro con bloqueo.
- 2 Perilla para regular la tensión del reclinamiento.

Materiales

De 5 puntas, elaborada en nylon con cinturón de acero.

Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³.


Codera de poliuretano.

Fabricado con placa de acero Cal.10.

Otros



Ajuste de altura
neumática



Ajuste de altura de respaldo
mediante sistema
lama.




Descansa
brazos con
ajuste de
altura




Asiento
retardante
al fuego

*Accesorio Opcional

Dimensiones

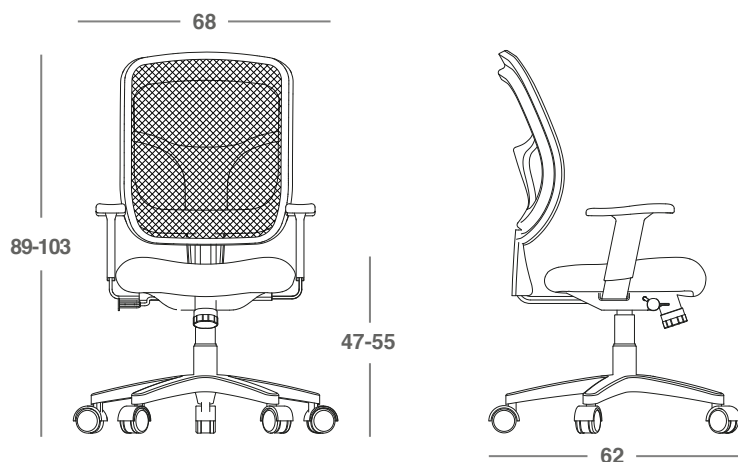

Ajuste de respaldo

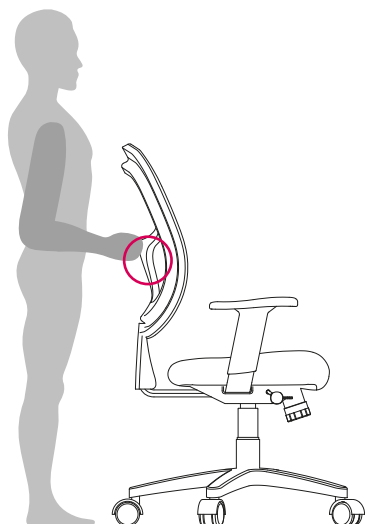


Para ajustar la altura, regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, para regresar a su posición original, suba todo el respaldo, se desbloqueará el sistema y el respaldo se ajustará a su posición más baja.




Su espalda baja debe de hacer contacto con el respaldo.

Ajuste de descansa brazos

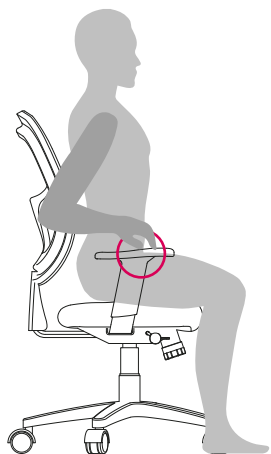

Para ajustar la altura, active los botones de altura y regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, desactive los botones cuando tenga la posición deseada.

Ajuste de reclinamiento.

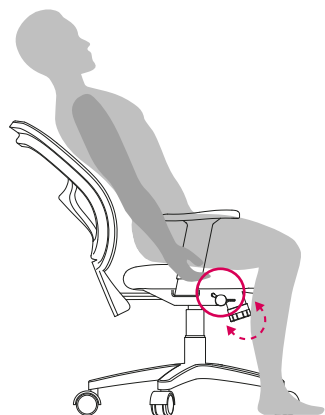


Para ajustar el reclinamiento del respaldo desbloquee la palanca synchro hacia abajo y recline su espalda hasta la posición deseada, para bloquear el respaldo en la posición, vuelva a colocar la palanca en la posición inicial. Puede rotar la manibela de tensión para regular la firmeza del reclinamiento.

*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.


TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	5	Rodajas	7	1	Tornillos de Respaldo	13	2	Perilla de Brazo/Rondanas
2	1	Base	8	1	Asiento	14	2	Descanza Brazos
3	1	Pistón	9	1	Mecanismo	15	3	Tornillos de Base y Rondanas
4	1	Cubre Pistón	10	4	Tornillos de mecanismo	16	1	Tapa de Poste de Respaldo
5	1	Respaldo	11	2	Base de Brazos	17	2	Tornillos de Tapa de Poste
6	1	Poste de Respaldo	12	8	Tornillos de base de Brazo	18	1	Llave Allen M5


1

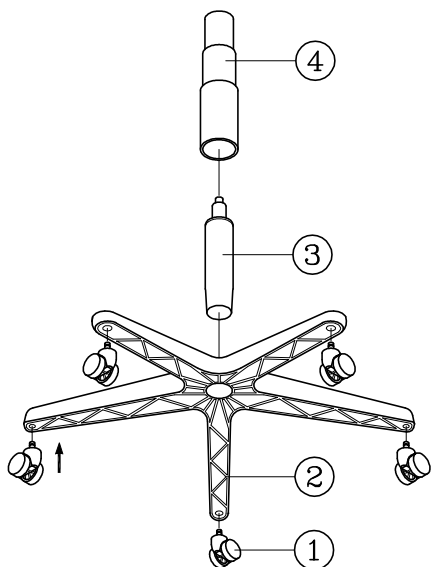



2

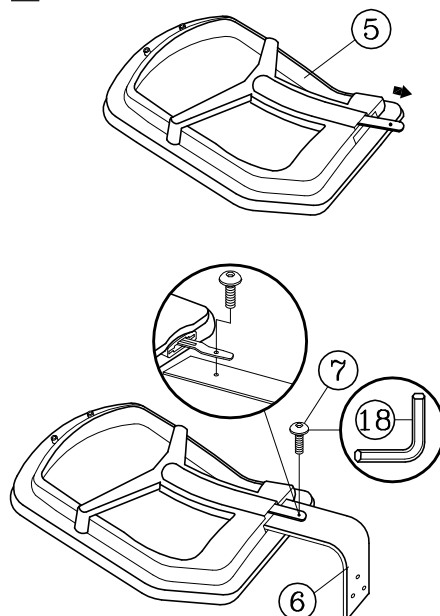

3

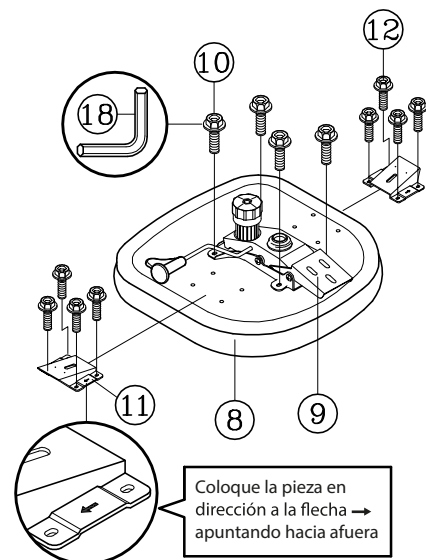

4

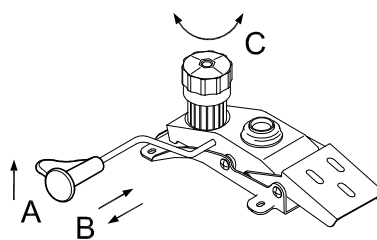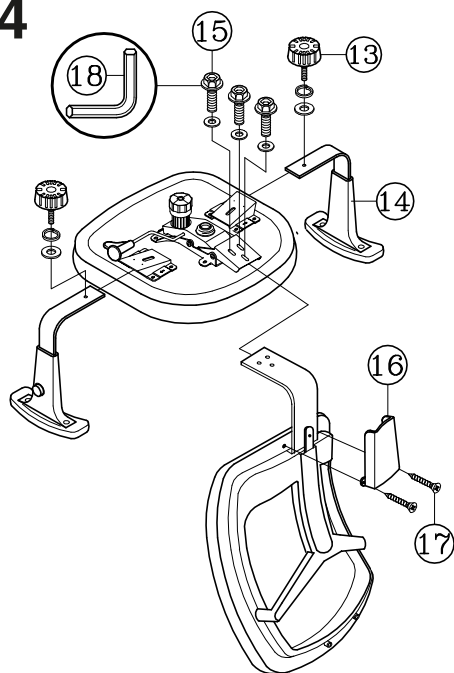

INSTRUCCIONES DE MECANISMO:

- A Ajuste de altura neumática:**
Jale la palanca hacia arriba y abajo, suelte la palanca en la posición deseada
- B Ajuste de ángulo de respaldo:**
Empuje la palanca horizontalmente, mueva el respaldo para inclinarlo, para bloquear la posición empuje la palanca.
- C Ajuste de tensión de reclinado:**
Gire la perilla en ambos lados para ajustar la tensión basado en el peso del usuario.

ATENCIÓN

- Estas instrucciones son sólo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
- Algunos tornillos pueden estar preensablados, en caso de estarlo, ignore ese paso.
- Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea remplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.

RE-1510



Mecanismo

- 1 Synchro con bloqueo.
- 2 Perilla para regular la tensión del reclinamiento.

Materiales

De 5 puntas, elaborada en nylon con cinturón de acero.

Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³.


Codera de poliuretano.

Fabricado con placa de acero Cal.10.

Otros



Ajuste de altura
neumática



Ajuste de altura de respaldo
mediante sistema
lama.




Descansa
brazos con
ajuste de
altura




Asiento
retardante
al fuego

*Accesorio Opcional

Dimensiones

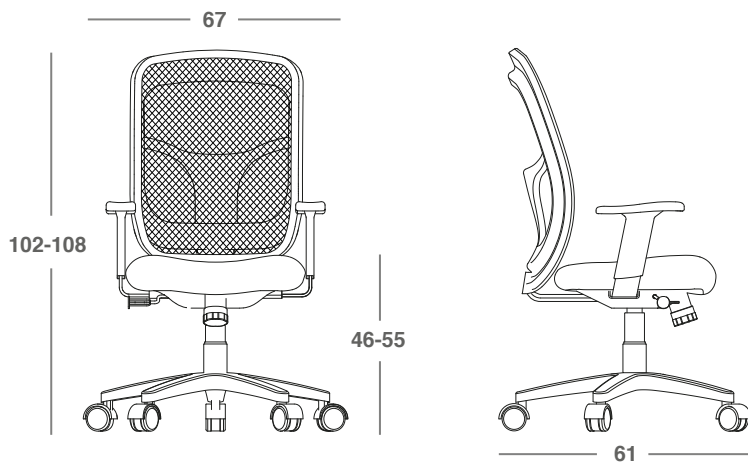

Ajuste de respaldo

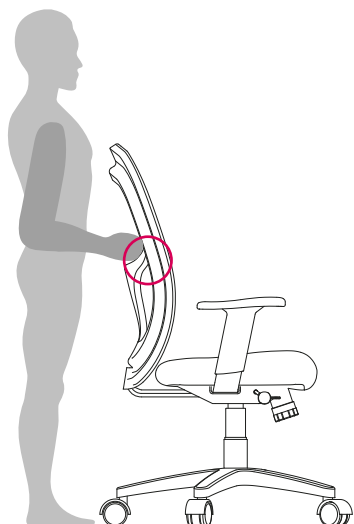


Para ajustar la altura, regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, para regresar a su posición original, suba todo el respaldo, se desbloqueará el sistema y el respaldo se ajustará a su posición más baja.




Su espalda baja debe de hacer contacto con el respaldo.

Ajuste de descansa brazos

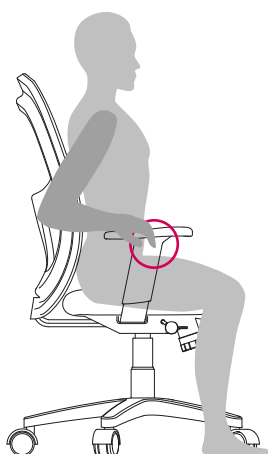

Para ajustar la altura, active los botones de altura y regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, desactive los botones cuando tenga la posición deseada.

Ajuste de reclinamiento.

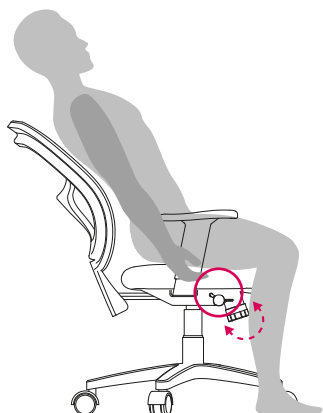


Para ajustar el reclinamiento del respaldo desbloquee la palanca synchro hacia abajo y recline su espalda hasta la posición deseada, para bloquear el respaldo en la posición, vuelva a colocar la palanca en la posición inicial. Puede rotar la manibela de tensión para regular la firmeza del reclinamiento.

*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.


TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	5	Rodajas	7	1	Tornillos de Respaldo	13	2	Perilla de Brazo/Rondanas
2	1	Base	8	1	Asiento	14	2	Descanza Brazos
3	1	Pistón	9	1	Mecanismo	15	3	Tornillos de Base y Rondanas
4	1	Cubre Pistón	10	4	Tornillos de mecanismo	16	1	Tapa de Poste de Respaldo
5	1	Respaldo	11	2	Base de Brazos	17	2	Tornillos de Tapa de Poste
6	1	Poste de Respaldo	12	8	Tornillos de base de Brazo	18	1	Llave Allen M5


1

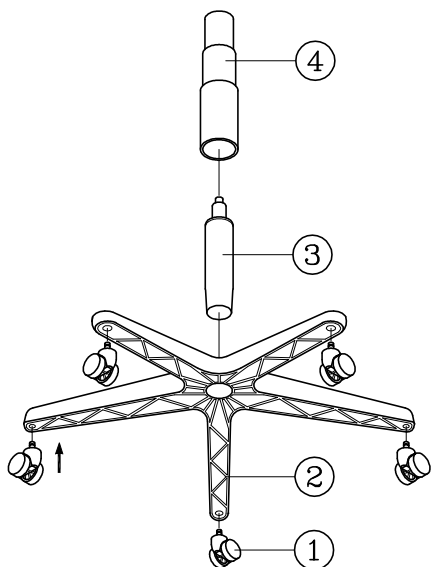



2

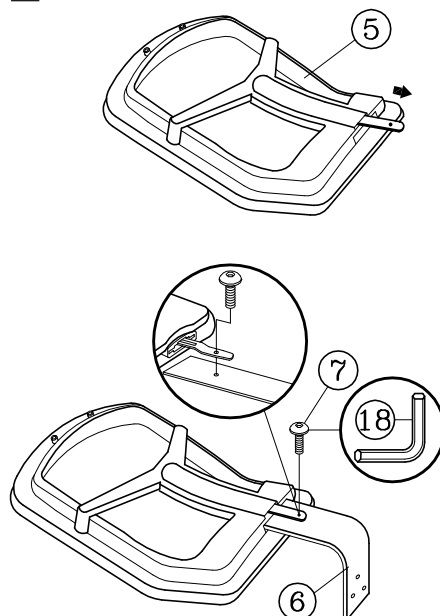

3

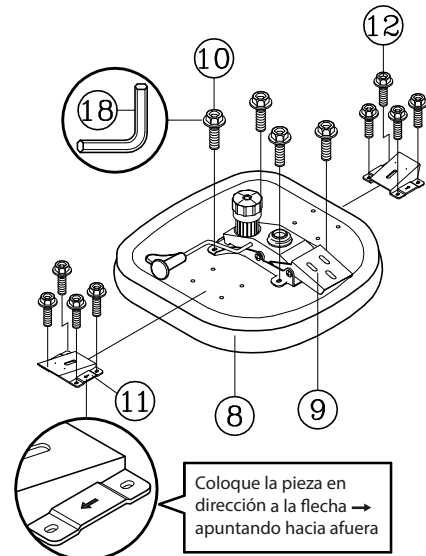

4

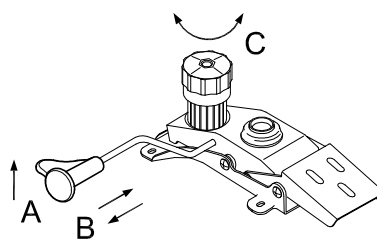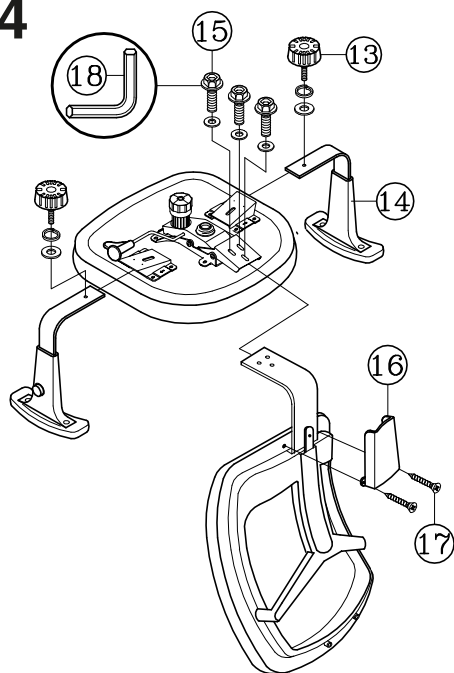

INSTRUCCIONES DE MECANISMO:

- A Ajuste de altura neumática:**
Jale la palanca hacia arriba y abajo, suelte la palanca en la posición deseada
- B Ajuste de ángulo de respaldo:**
Empuje la palanca horizontalmente, mueva el respaldo para inclinarlo, para bloquear la posición empuje la palanca.
- C Ajuste de tensión de reclinado:**
Gire la perilla en ambos lados para ajustar la tensión basado en el peso del usuario.

ATENCIÓN

- Estas instrucciones son sólo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
- Algunos tornillos pueden estar preensablados, en caso de estarlo, ignore ese paso.
- Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea remplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.