

# Especificaciones Técnicas

## RM-9000



### Mecanismo

- 1 Reclinamiento Synchro monomando con regulador de tensión.
- 2 3 posiciones de bloqueo y sistema antishock.
- 3 Sistema slider para ajuste de profundidad de asiento.
- 4 Cubierta de mecanismo en polipropileno de alta resistencia.
- 5 Elevación neumática.

### Materiales

Base de aluminio pulido de 5 puntas.  
Descansa brazos en aluminio pulido.

### Otros

↑  
Ajuste de respaldo gradual  
↓




↑  
Cabecera con ajuste de altura gradual en tres posiciones  
↓


↻  
Descansa brazos con ajuste 3D

→  
Respaldo ergonómico con soporte lumbar

### Dimensiones

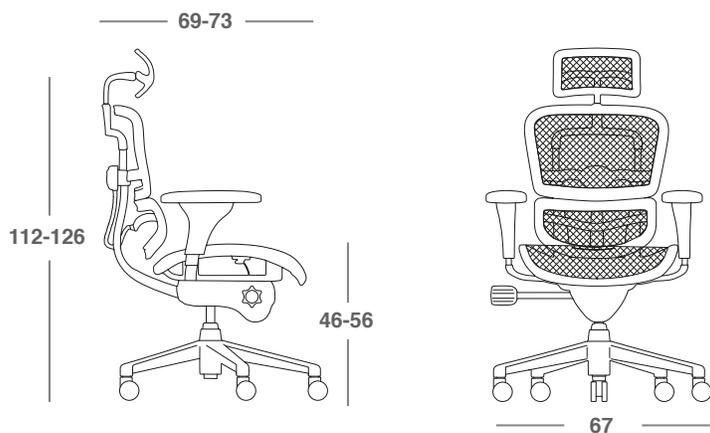


### Ajuste de cabecera

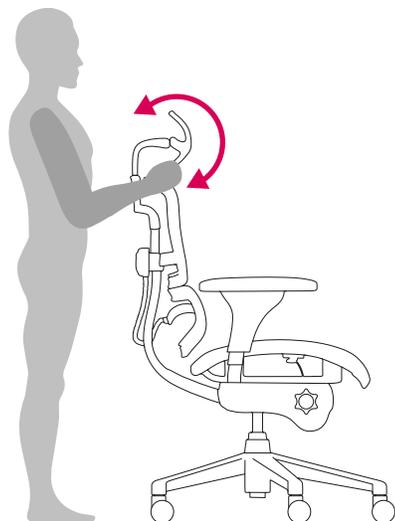

La cabecera cuenta con 3 posiciones, para ajustarla, girar hacia arriba y abajo la misma a la posición deseada.

Para ajustar la altura, jale el poste de la cabecera hacia arriba o empuje hacia abajo según la posición deseada.


### Ajuste de respaldo

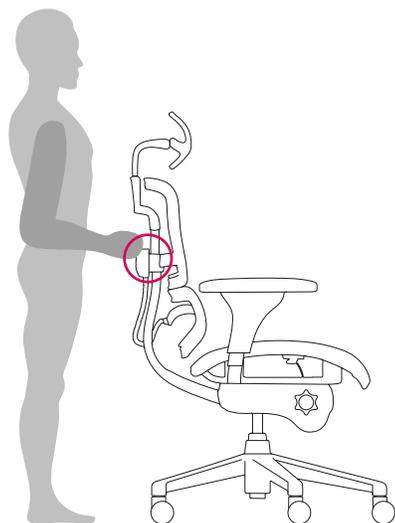

Para ajustar la altura, active las palancas de altura y regule la posición del respaldo hacia arriba y abajo, desactive las palancas cuando tenga la posición deseada.

Su espalda baja debe de hacer presión en el respaldo lumbar.



### Ajuste de descansa brazos

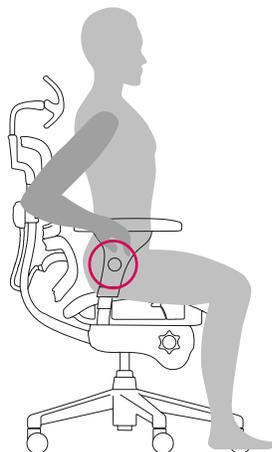

Para ajustar la altura, active las palancas de altura y regule la posición del descansa brazos hacia arriba y abajo, desactive las palancas cuando tenga la posición deseada.

Los pads se pueden ajustar hacia adelante, atrás y rotándolos

### Ajuste de asiento.

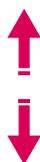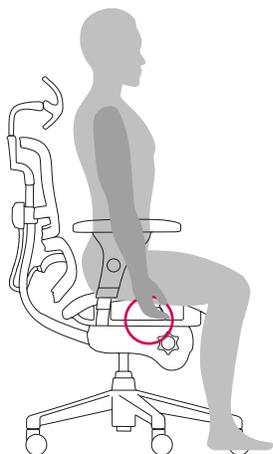


Para subir el asiento, jale la perilla hacia arriba mientras quita su peso del mismo

Para bajar el asiento, jale la perilla hacia arriba mientras pone su peso del mismo



Para ajustar la profundidad del asiento, desbloqué la palanca multifuncional hacia adelante y de modo manual deslice hacia adelante y atrás hasta encontrar la posición deseada, la parte interna de su rodilla debe de tener 2 cm (o dos dedos) de distancia del asiento.

### Ajuste de reclinamiento.

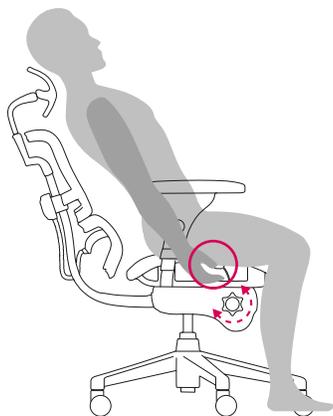

Para ajustar el reclinamiento del respaldo desbloqué la palanca synchro hacia atrás y recline su espalda hasta la posición deseada, para bloquear el respaldo en la posición, vuelva a colocar la palanca en la posición inicial. Puede rotar la manibela de tensión para regular la firmeza del reclinamiento.




Para activar el mecanismo anti-shock retire su espalda del respaldo, vuelva a desbloquear el sistema y recline su espalda en el respaldo nuevamente, el sistema anti-shock quedará activado.

\*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.


## TABLA DE PARTES

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	
1	5	Rodajas	7	2	Tornillo/Rondana A 1/4"X1" + 1Repuesto	 <p>Llave Allen x1</p>
2	1	Base				
3	1	Pistón	8	2	Tornillo/Rondana B 1/4"X5/8" + 1Repuesto	
4	2	Descansa Brazos				
5	1	Asiento	9	2	Tornillo/Rondana C M8X17mm + 1 Repuesto	
6	1	Respaldo				

### 1

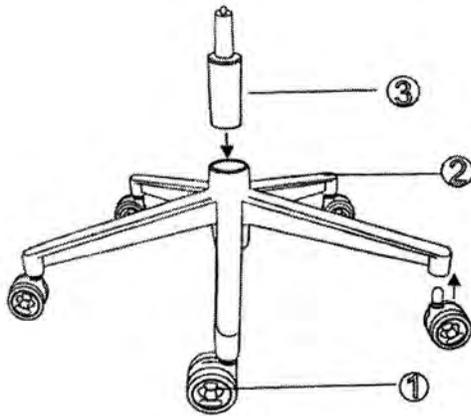

### 2

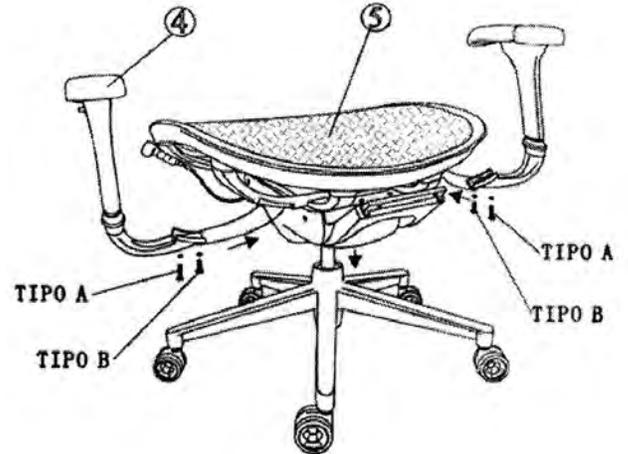

### 3



### ATENCIÓN

- Estas instrucciones son sólo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
- Algunos tornillos pueden estar preensablados, en caso de estarlo, ignoren ese paso.
- Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

### MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea remplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.