

RS-430



Mecanismo

- 1 Reclinamiento de tipo contacto permanente.
- 2 Perilla para regular la tensión.
- 3 Placa de acero cal. 10.

Materiales

Base De 5 puntas, elaborada en nylon con cinturón de acero.

Descansa brazos opcional*

Asiento de poliuretano inyectado de 53 kg/m³.

Otros



Ajuste de altura
neumática



Asiento y respaldo
ergonómicos,
acojinamiento
en poliuretano*




Asiento
retardante
al fuego



Ajuste de altura
y profundidad
de respaldo.

*Accesorio Opcional

Dimensiones

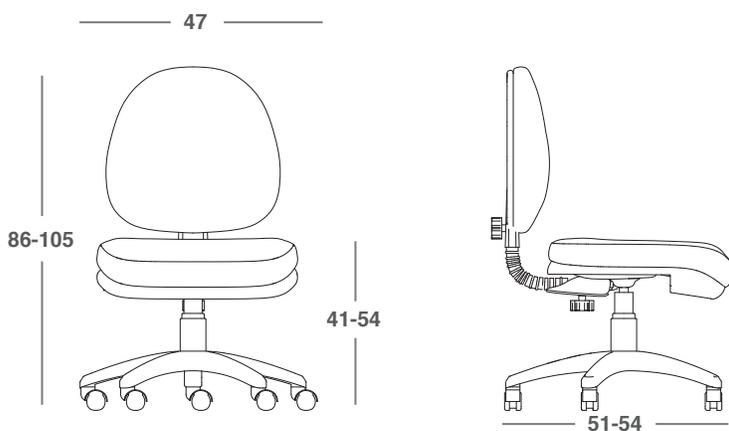


*Retire todas las piezas del empaque, verifique todas las piezas antes de comenzar.

TABLA DE PARTES


1

PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN	PZA.	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	5	Rodajas	7	6	Tornillos de Mecanismo	11	1	Perillas de Ajuste de Asiento + Rondanas
2	1	Base	8	1	Respaldo	12	1	Llave Allen M5
3	1	Pistón	9	1	Perillas de Ajuste de Respaldo + Rondana			
4	1	Cubre Pistón	10	1	Poste de Respaldo + Cubre poste			
5	1	Asiento						
6	1	Mecanismo						


1

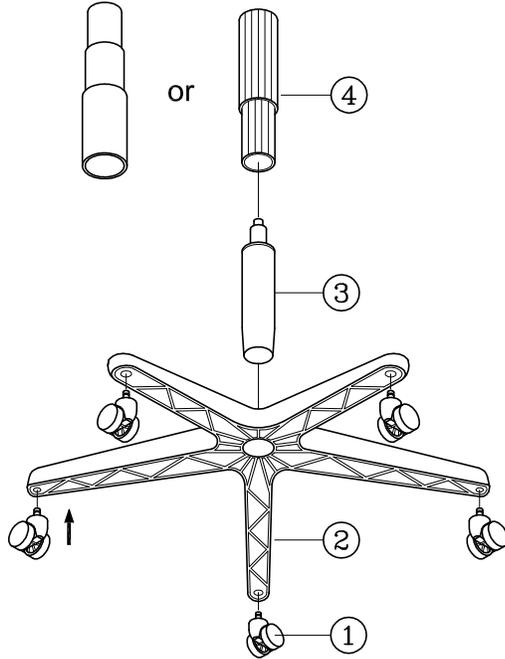

2

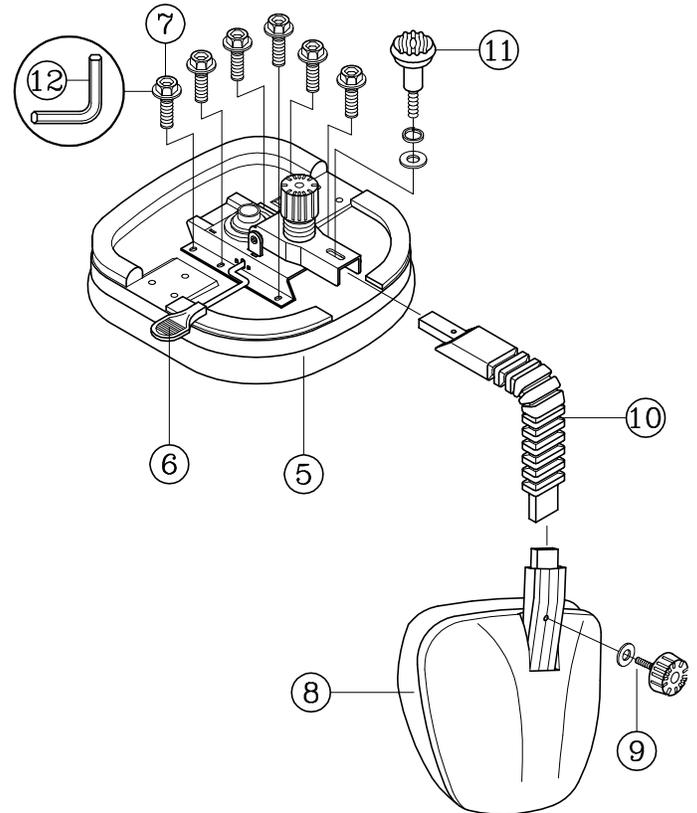

3

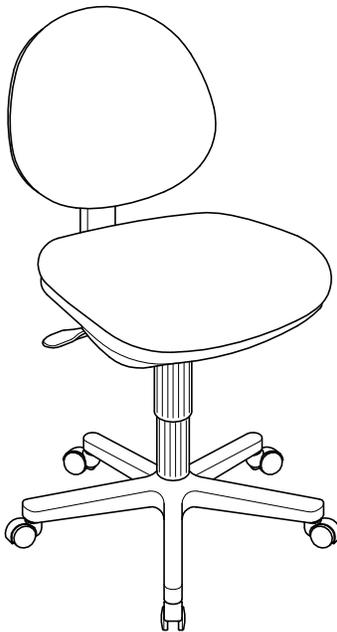

ATENCIÓN

1. Estas instrucciones son solo para armado de la silla. Los dibujos son ilustrativos y puede haber diferencia.
2. Algunos tornillos pueden estar preensamblados, en caso de estarlo, ignorar ese paso.
3. Remueva todos los elementos del empaque verificar todas las piezas antes de armar.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CUIDADOS

- Si falta alguna parte, se encuentra rota, dañada o desgastada, no utilice el producto hasta que la parte sea reemplazada utilizando piezas autorizadas.
- Tirar el empaque en un contenedor apropiado.
- Ignorar las instrucciones de uso podría causar serios daños.
- Cada seis meses, favor de revisar que los componentes se encuentren debidamente apretados y en su lugar para garantizar su buen uso.