SHELL

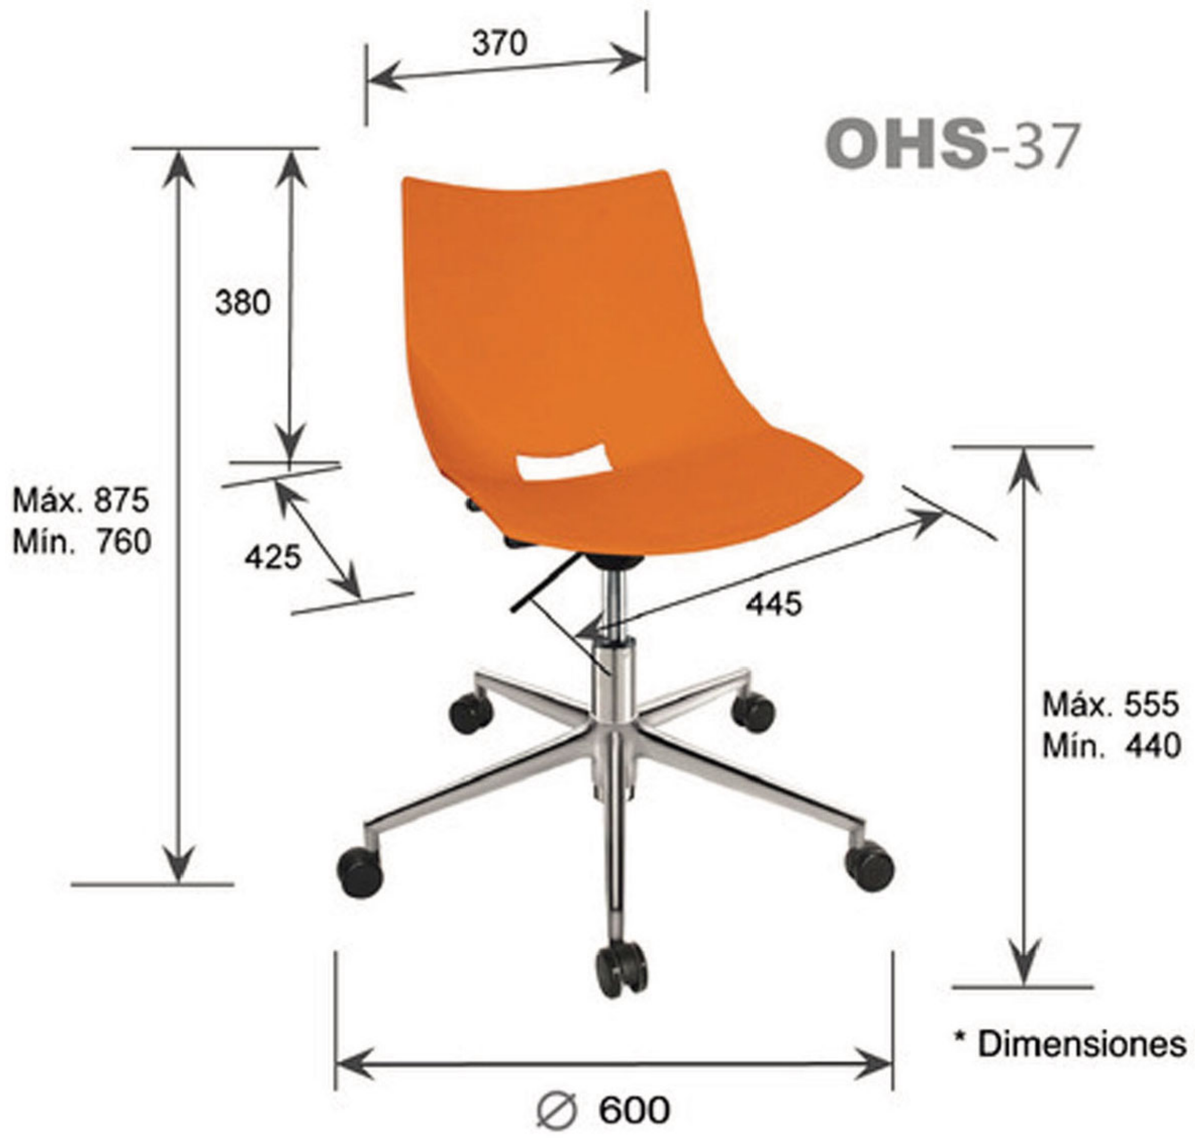

OHS-37

GARANTÍA 5 AÑOS

* Dimensiones en mm.

OHS-37

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") de acero.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio.
- Terminado en aluminio natural pulido.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro,calibre 16.
- Soporte en solera de acero de 4 mm de espesor.
- Pintura electrostática en polvo (eópxica) color negro carbón.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.

RESPALDO Y ASIENTO:
- En copolímero de polipropileno.
- De una sola pieza.
- Diseño ergonómico.
- Fijació por medio de pijas.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:
- Negro, azúl, verde, naranja, beige, blanco o rojo.

RESISTENCIA:
- Peso máximo sugerido 120 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

* Dimensiones en mm.

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Color negro.

OFFIHO® ITALY

SHELL

Instructivo de armado
Mod. OHS-37

Accesorios opcionales:

regatones

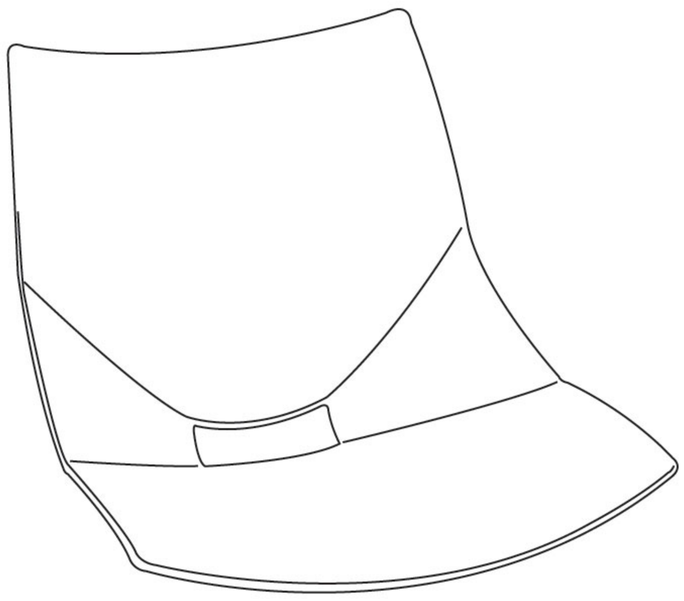

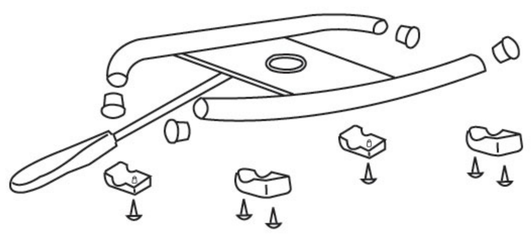

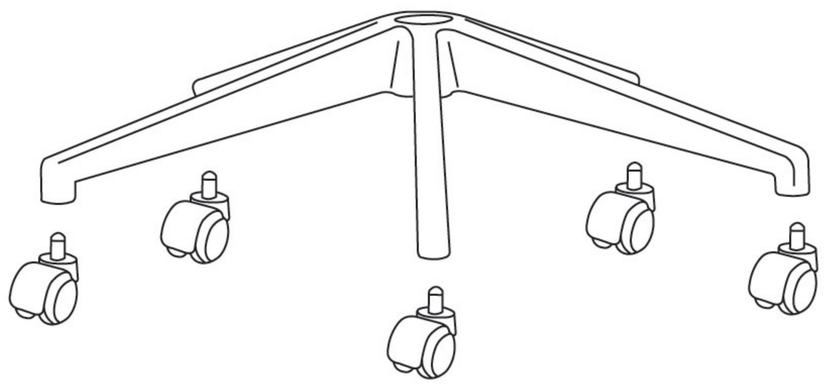

funciones

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que estàn bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO®
ITALY