

FLEX

OHV-138 negro



*Dimensiones en mm.

OHV-138 negro

ESTRUCTURA

- De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro. calibre 14.
- Soportes internos en forma de parrilla de perfil redondo, tubular de acero en 3/4 de diámetro. calibre 14.
- Los brazos forman una extensión de las mismas patas traseras.
- Uniones de los tubos troquelados en tubulares.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RODAJAS:

- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kg.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad con 2 orejas para ensamblarlo a la estructura en color negro.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno de alta densidad, asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 12 tuercas inserto ("T" Nuts) 4 para el ensamble con el asiento.
- Cuenta con una bisagra para ensamblarlo a la estructura y fijarla con la estructura con las 4 tornillos en color negro.
- Polipropileno color negro.

- Acojinado con con espuma de alta densidad laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, con densidad de 50 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

TAPIZ:

- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela 100% poliéster color negro, funda tapizada y pespuntada.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo flexible.
- Asiento anidable para formar filas
- Brazos fijos con pad cónico de polipropileno rígido alta densidad.

COLOR:

- Negro

RESISTENCIA:


- Peso máximo sugerido 120 Kgs.



ANIDABLE

FLEX

Instructivo de armado Mod. OHV-138negro

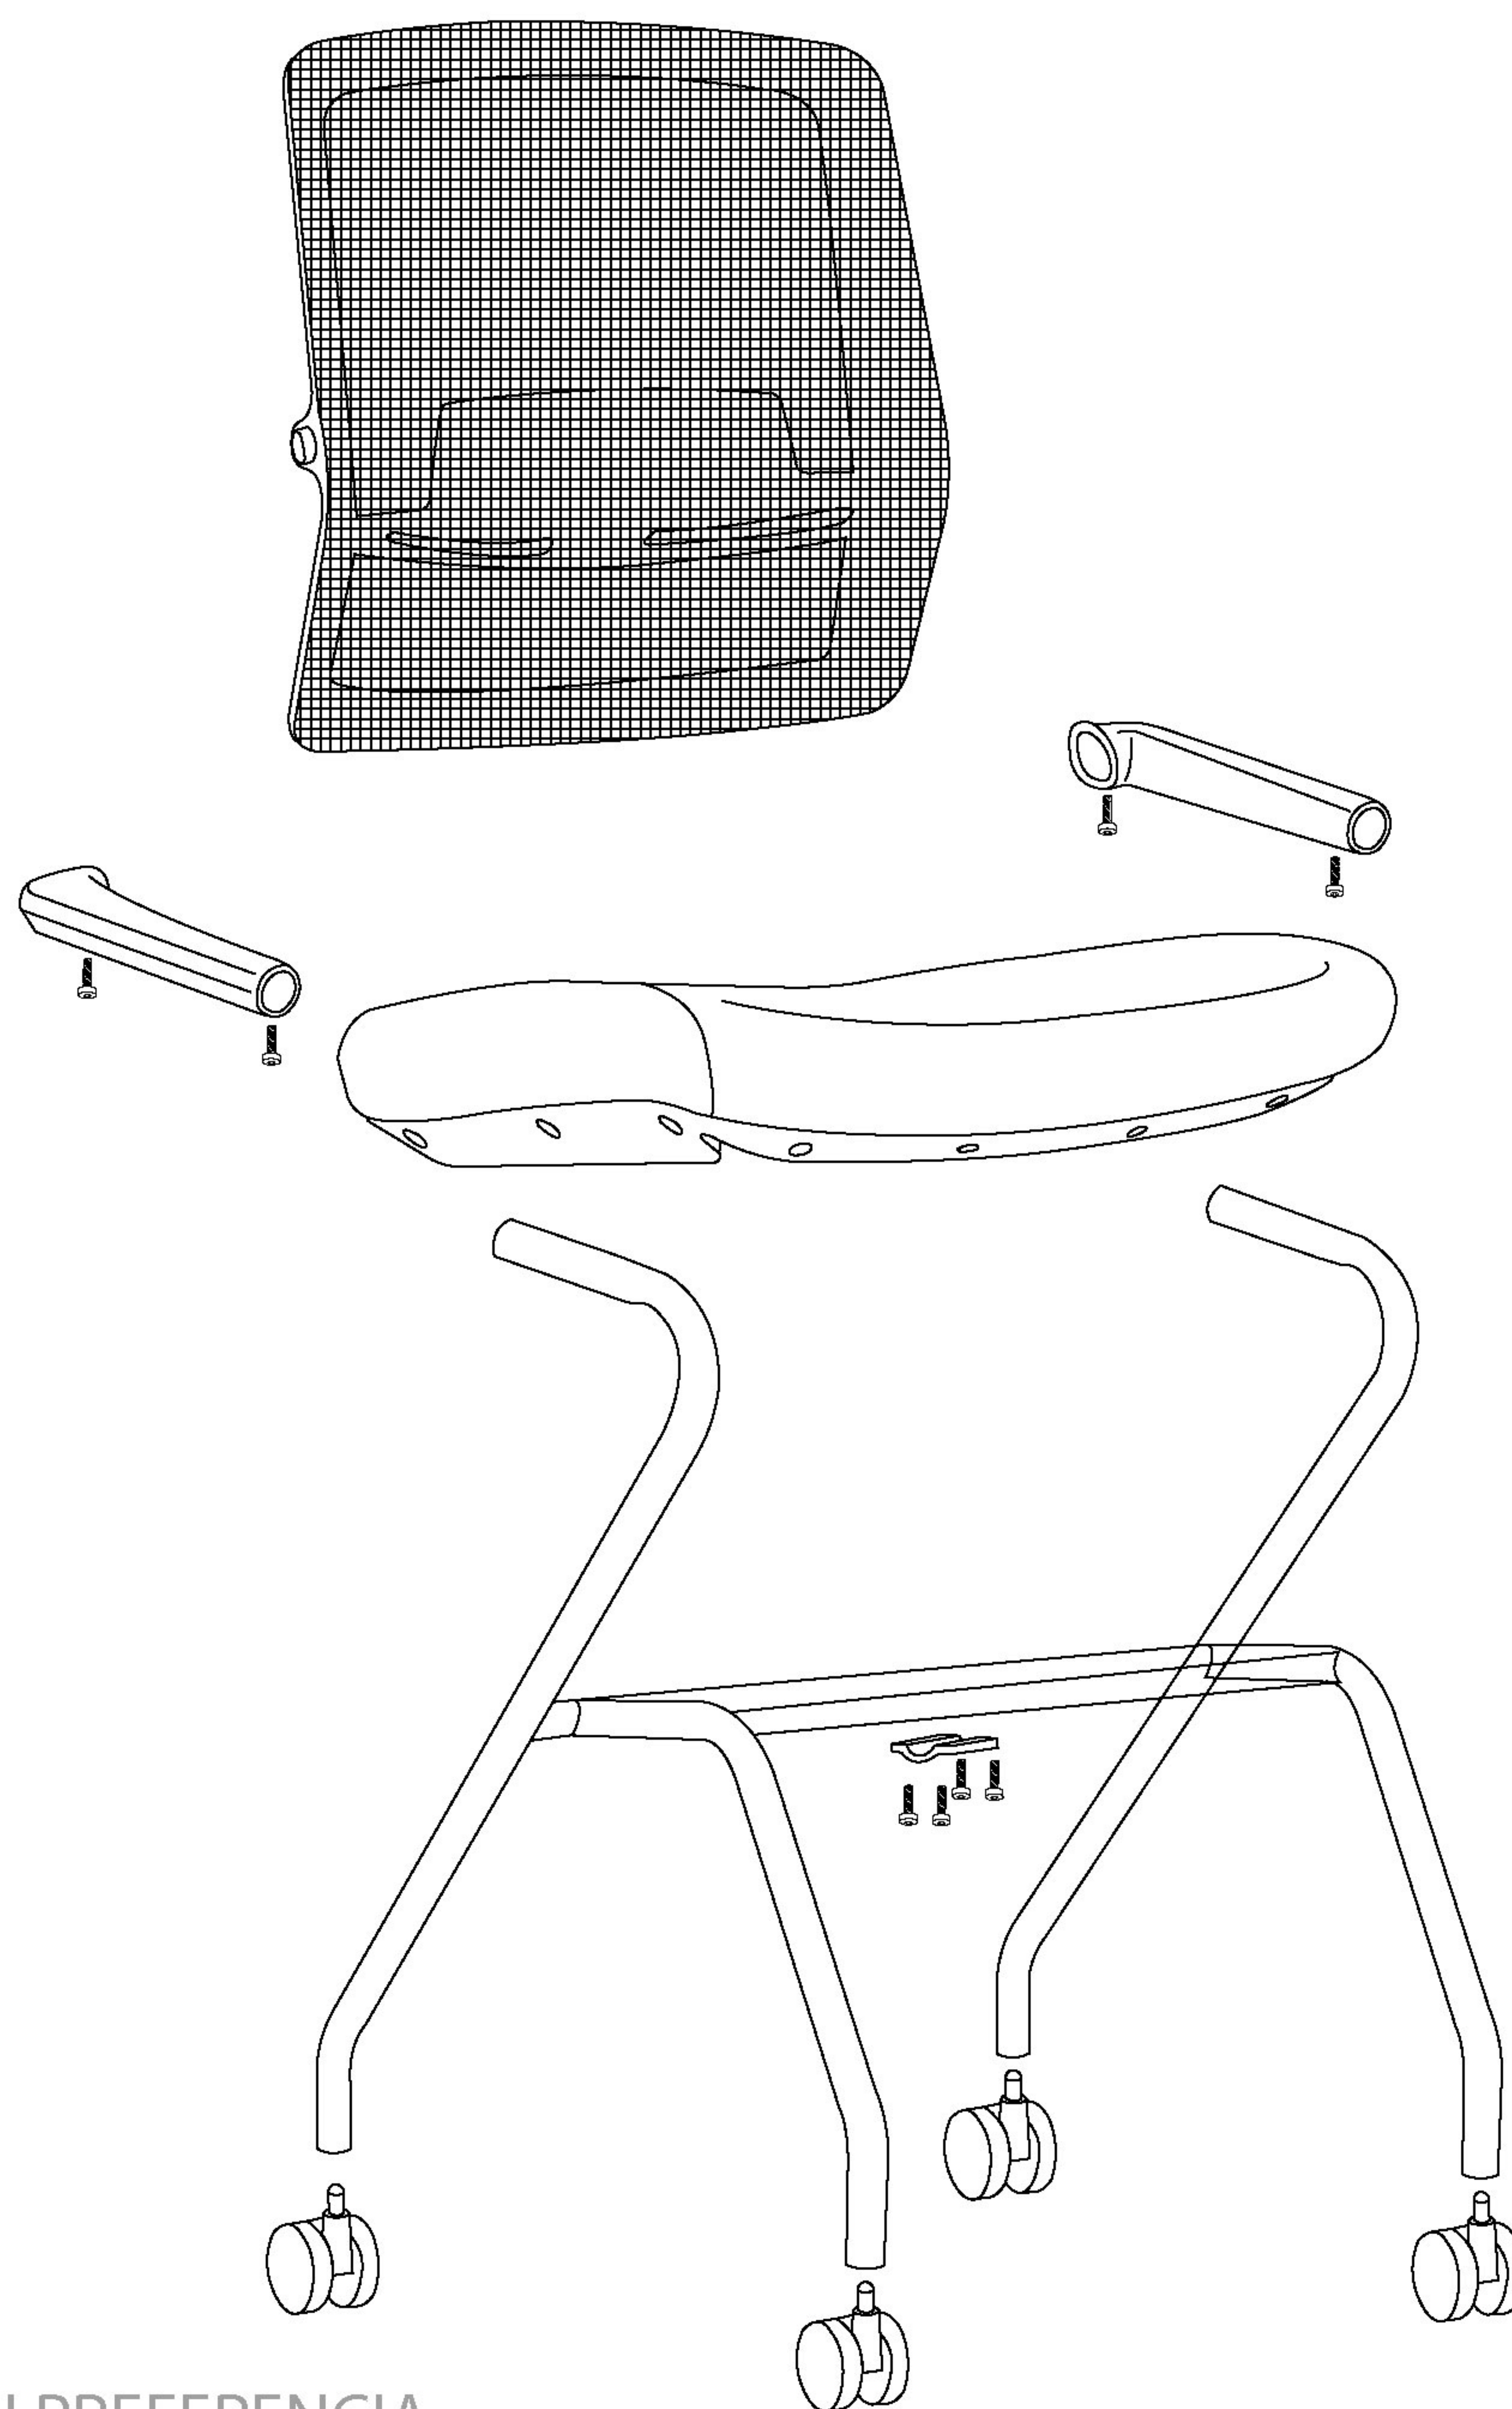

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY