


OHP-2200

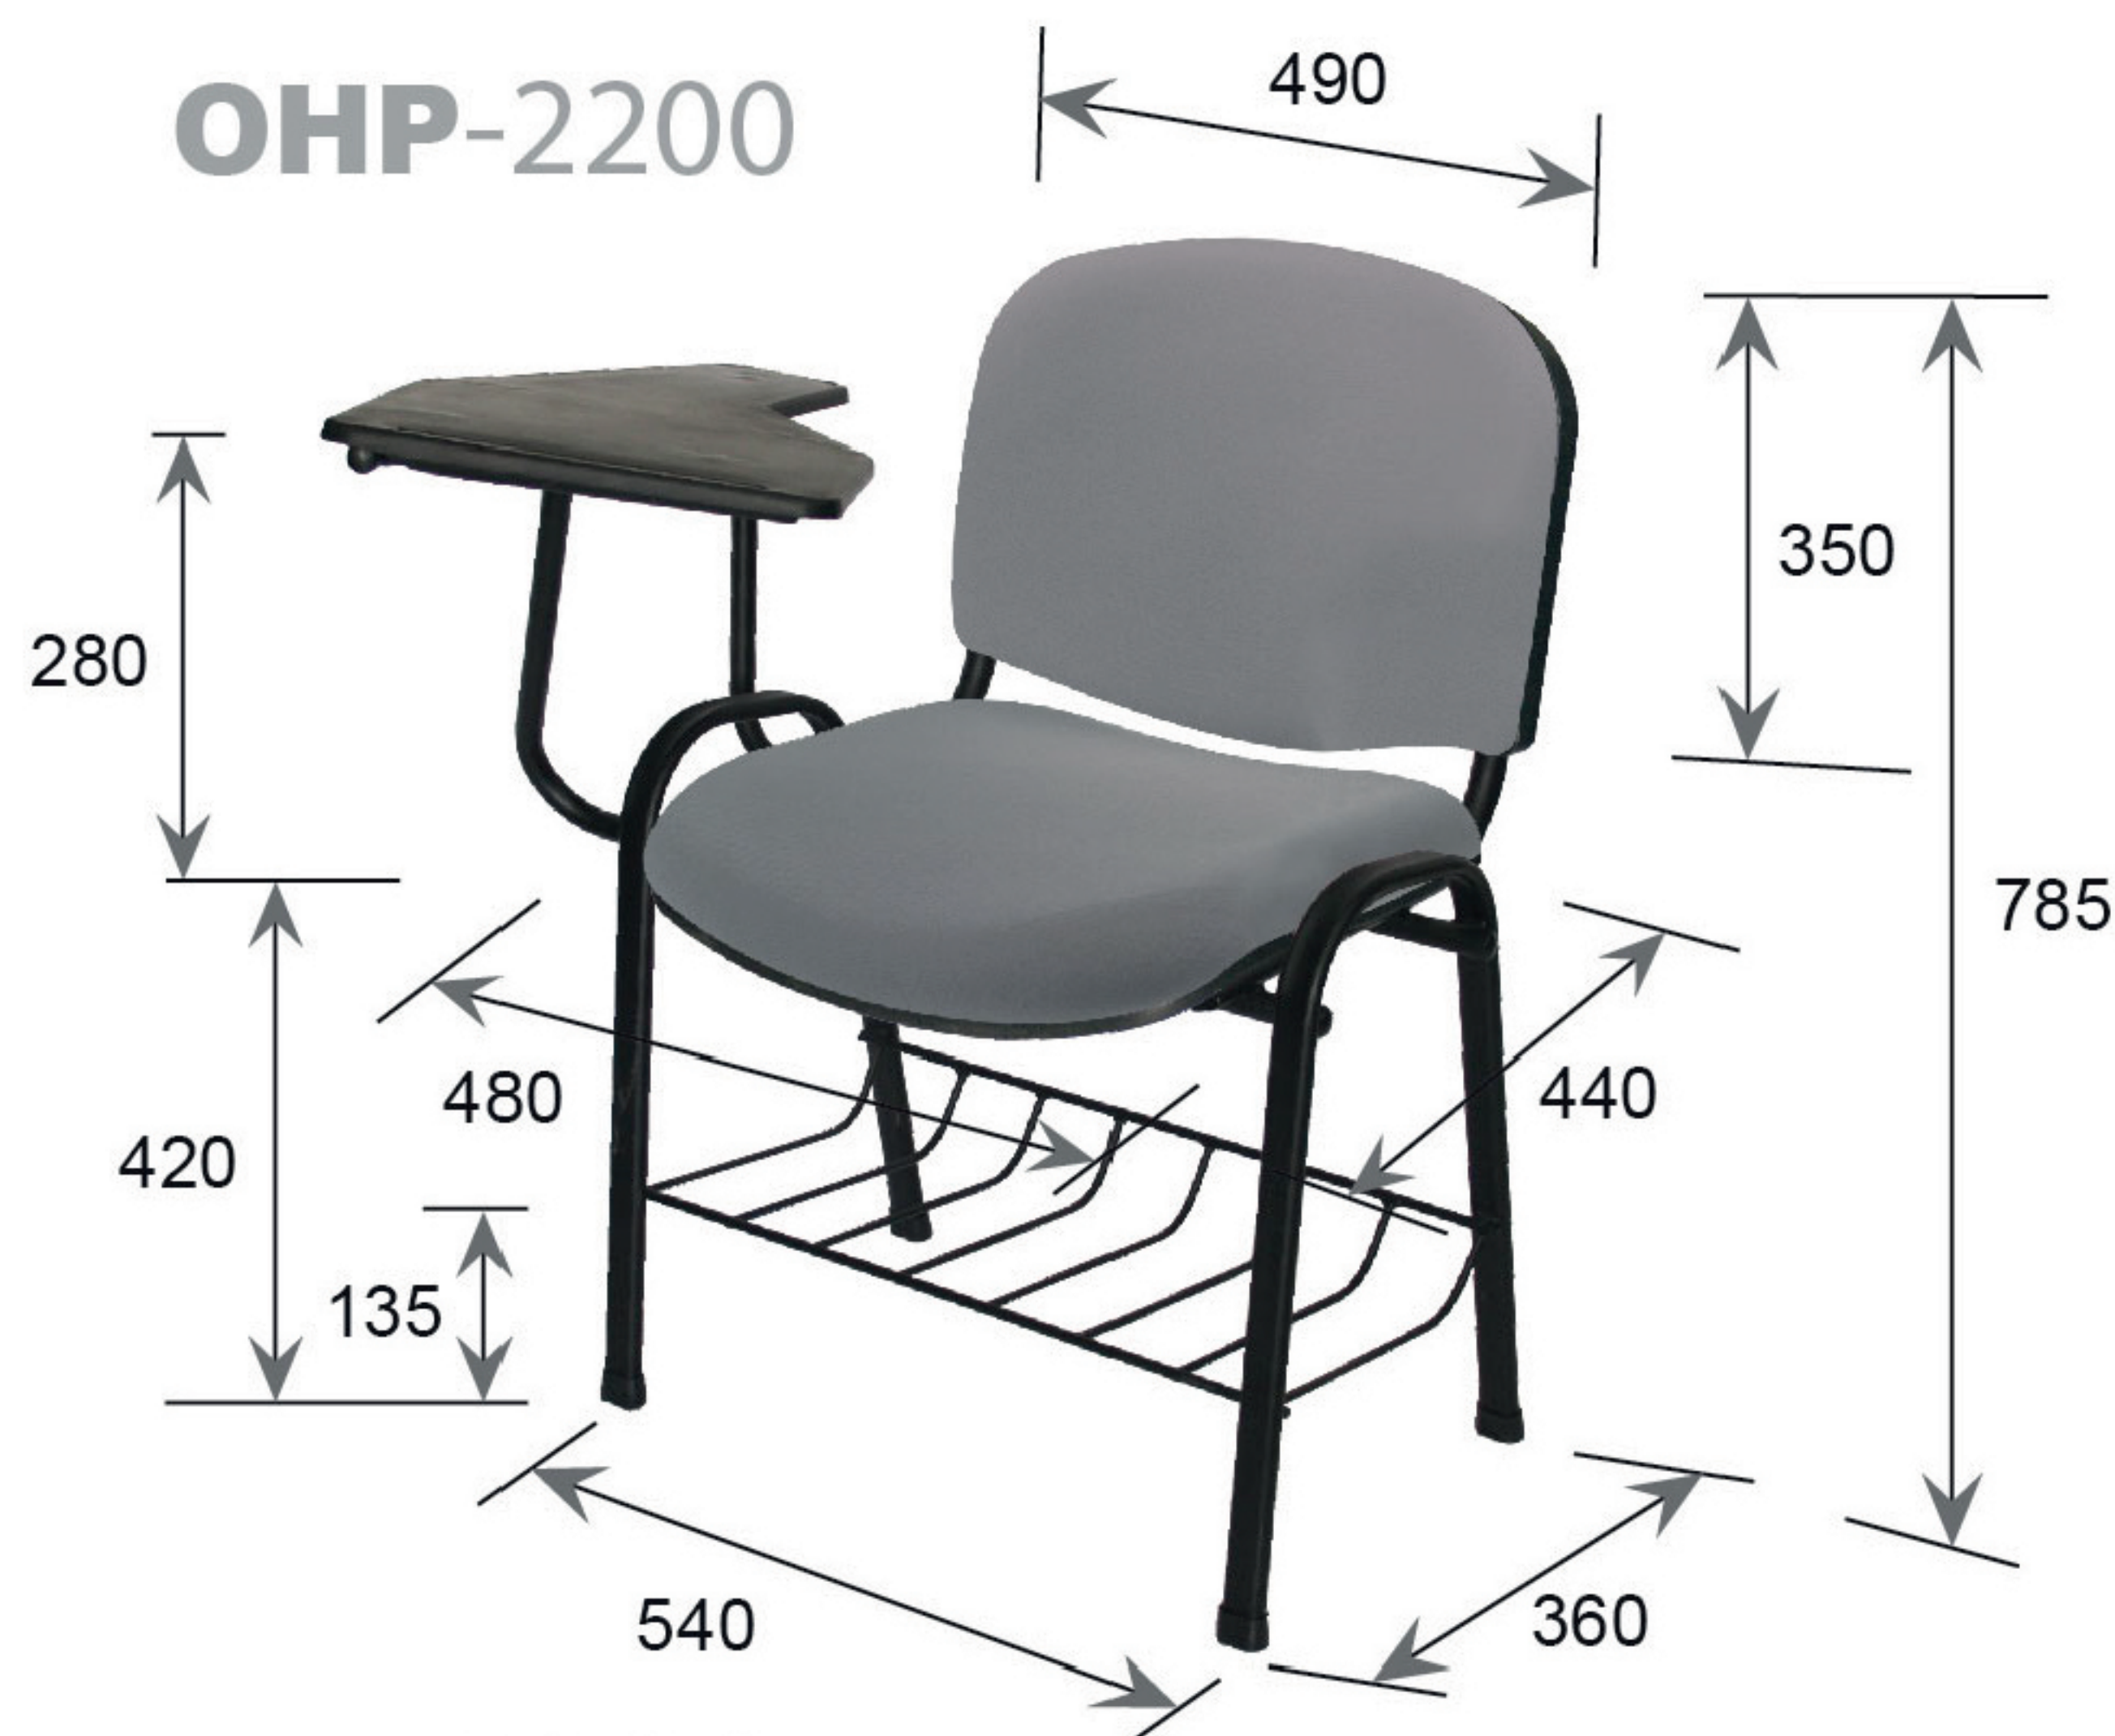

OHP-2200

* Dimensiones en mm.

ESTRUCTURA:

- De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 X 15 mm, calibre 18.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" y ponchado con diámetro de 7/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

APOYOS:

- 3 apoyos de la paleta, 1 de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" X 19/32", calibre 18; y 2 de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PALETA LATERAL:

- En copolimero de polipropileno de alta densidad.
- Con embutido para lápiz.
- Espesor de 1/2".
- Inclinação de la paleta a 4.5°.
- Color negro, azul, rojo, gris. (Sobre pedido la azul, rojo o gris)

PARRILLA PORTALIBROS:

- Fabricada en forma de "U" con doblez de 50 mm.
- En perfil redondo pulido de acero en 3/16" de diámetro.
- Con dos travesaños de perfil pulido redondo de acero en 1/4" de diámetro.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 pivotes para su fijación a presión.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm. de espesor, con densidad de 22 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

ASIENTO:

- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 2 tuercas inserto ("T" nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm. de espesor, con densidad de 24 Kgs/m³ y de alta resiliencia.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

TAPIZ:

- Tapizado al color de su elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:


- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

ELLITICO

CATAS
Testing Certification Research


Paleta de polipropileno chica

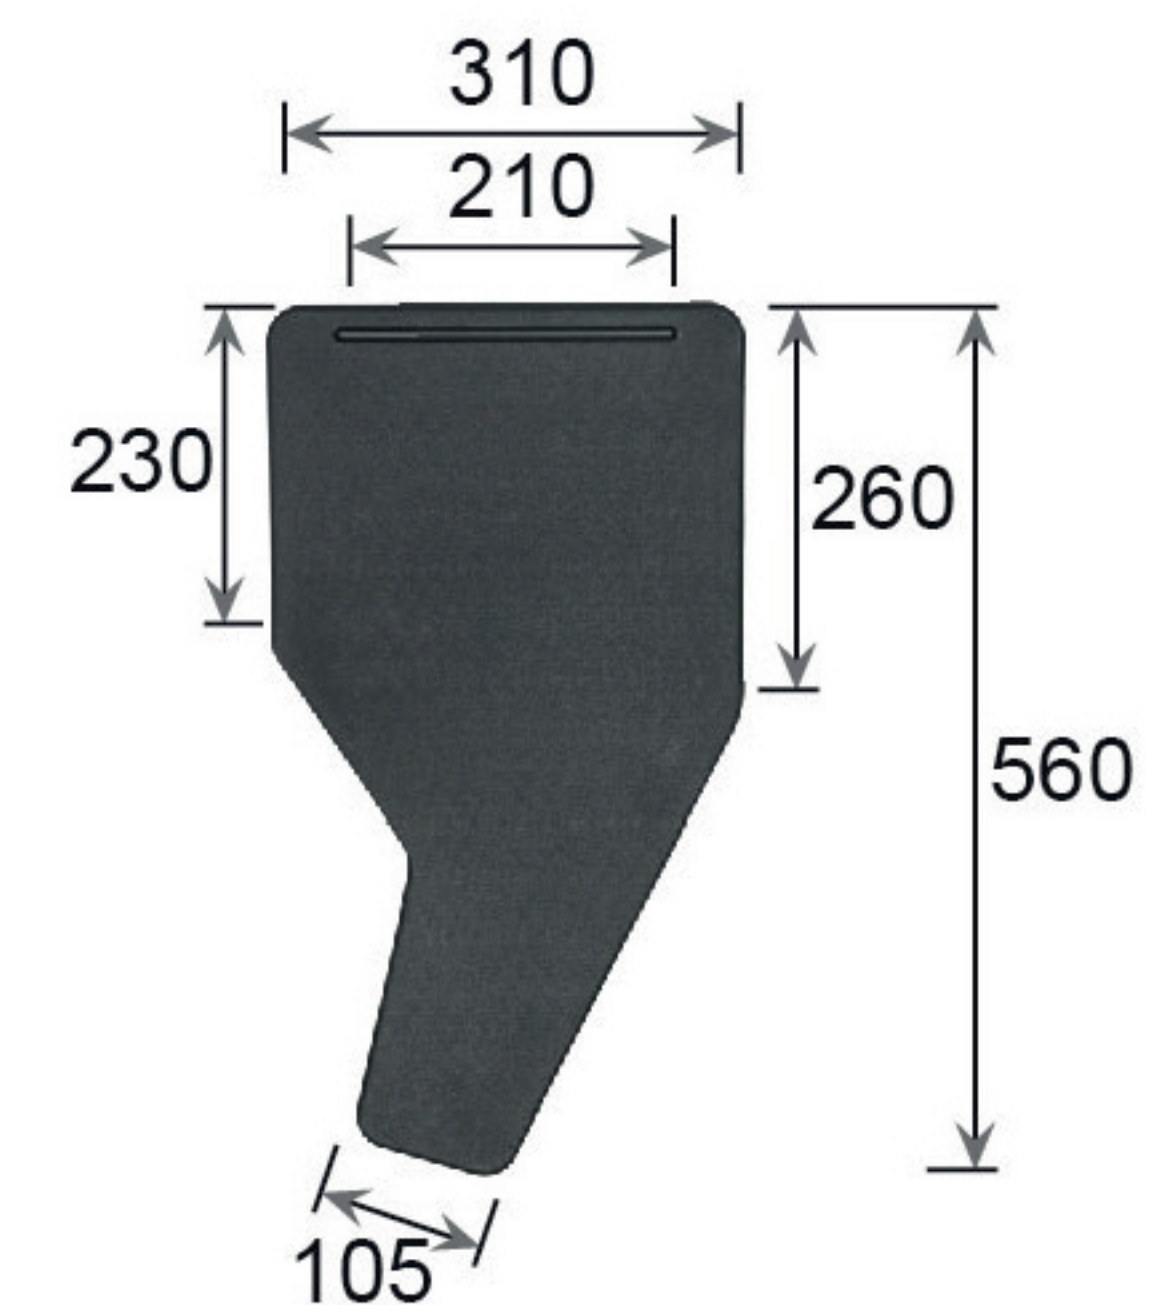

OFFIHO[®]
ITALY

ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHP-2200

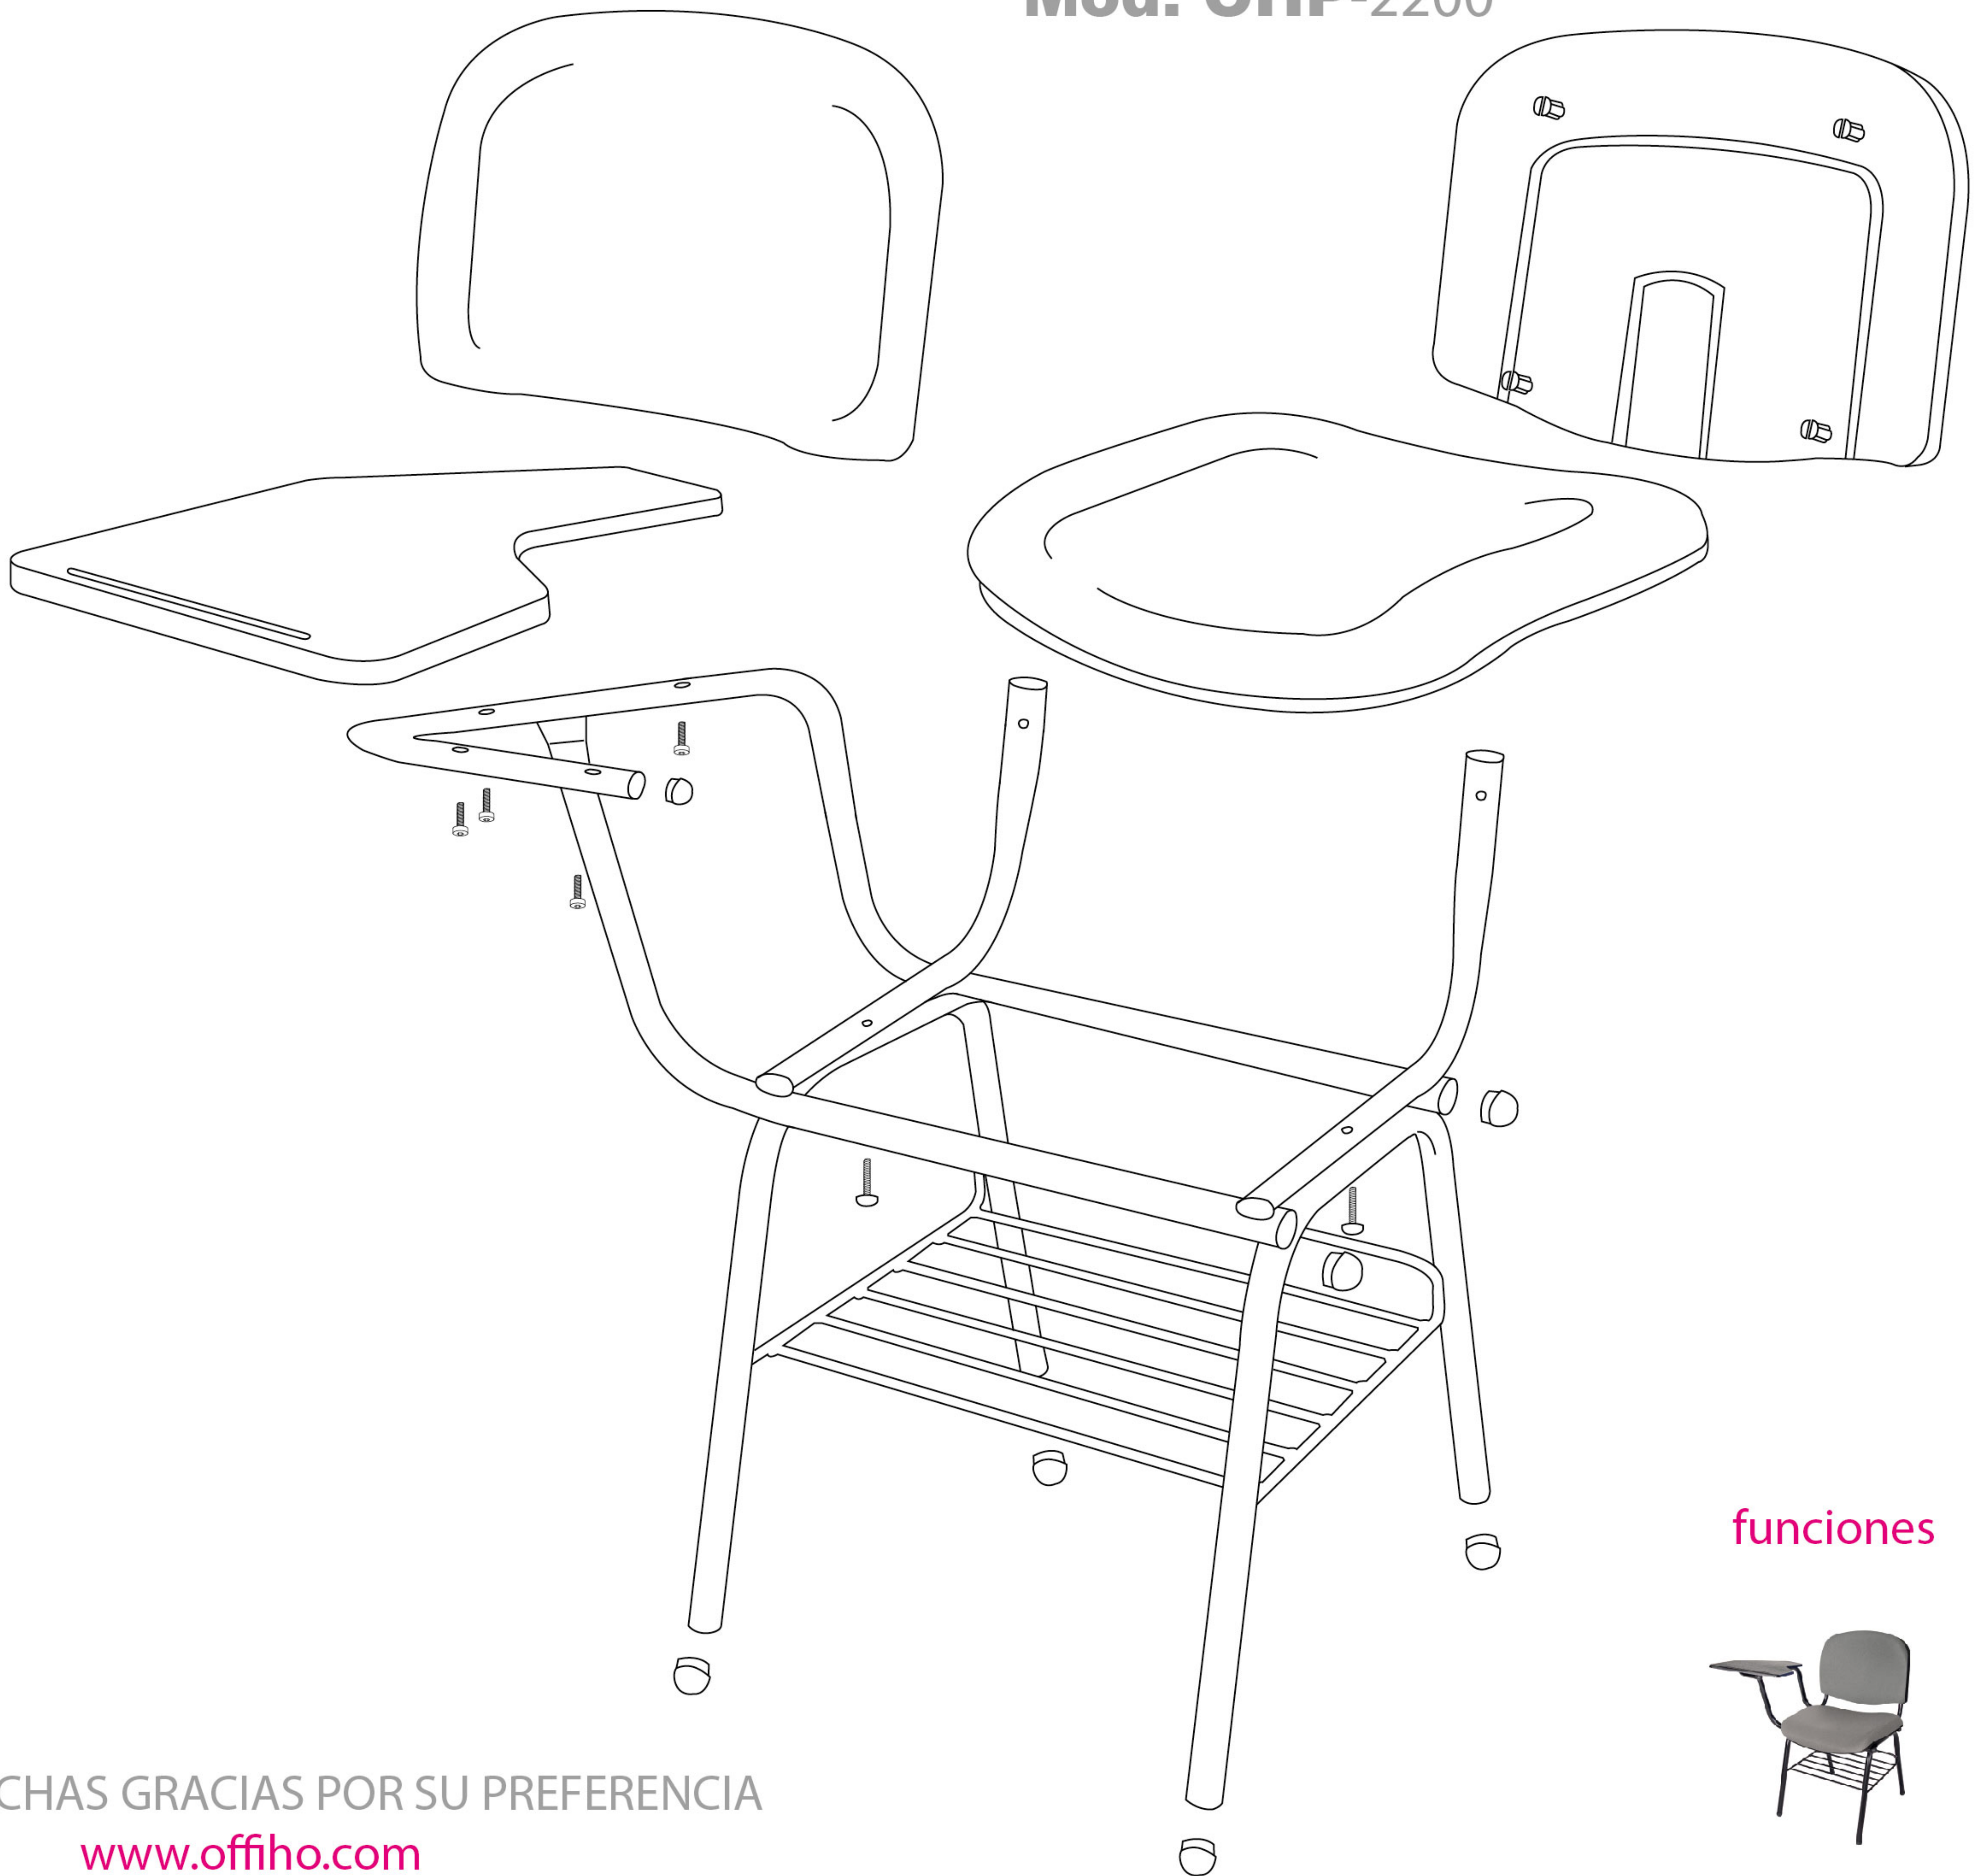

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY