


OHP-2600



* Dimensiones en mm.

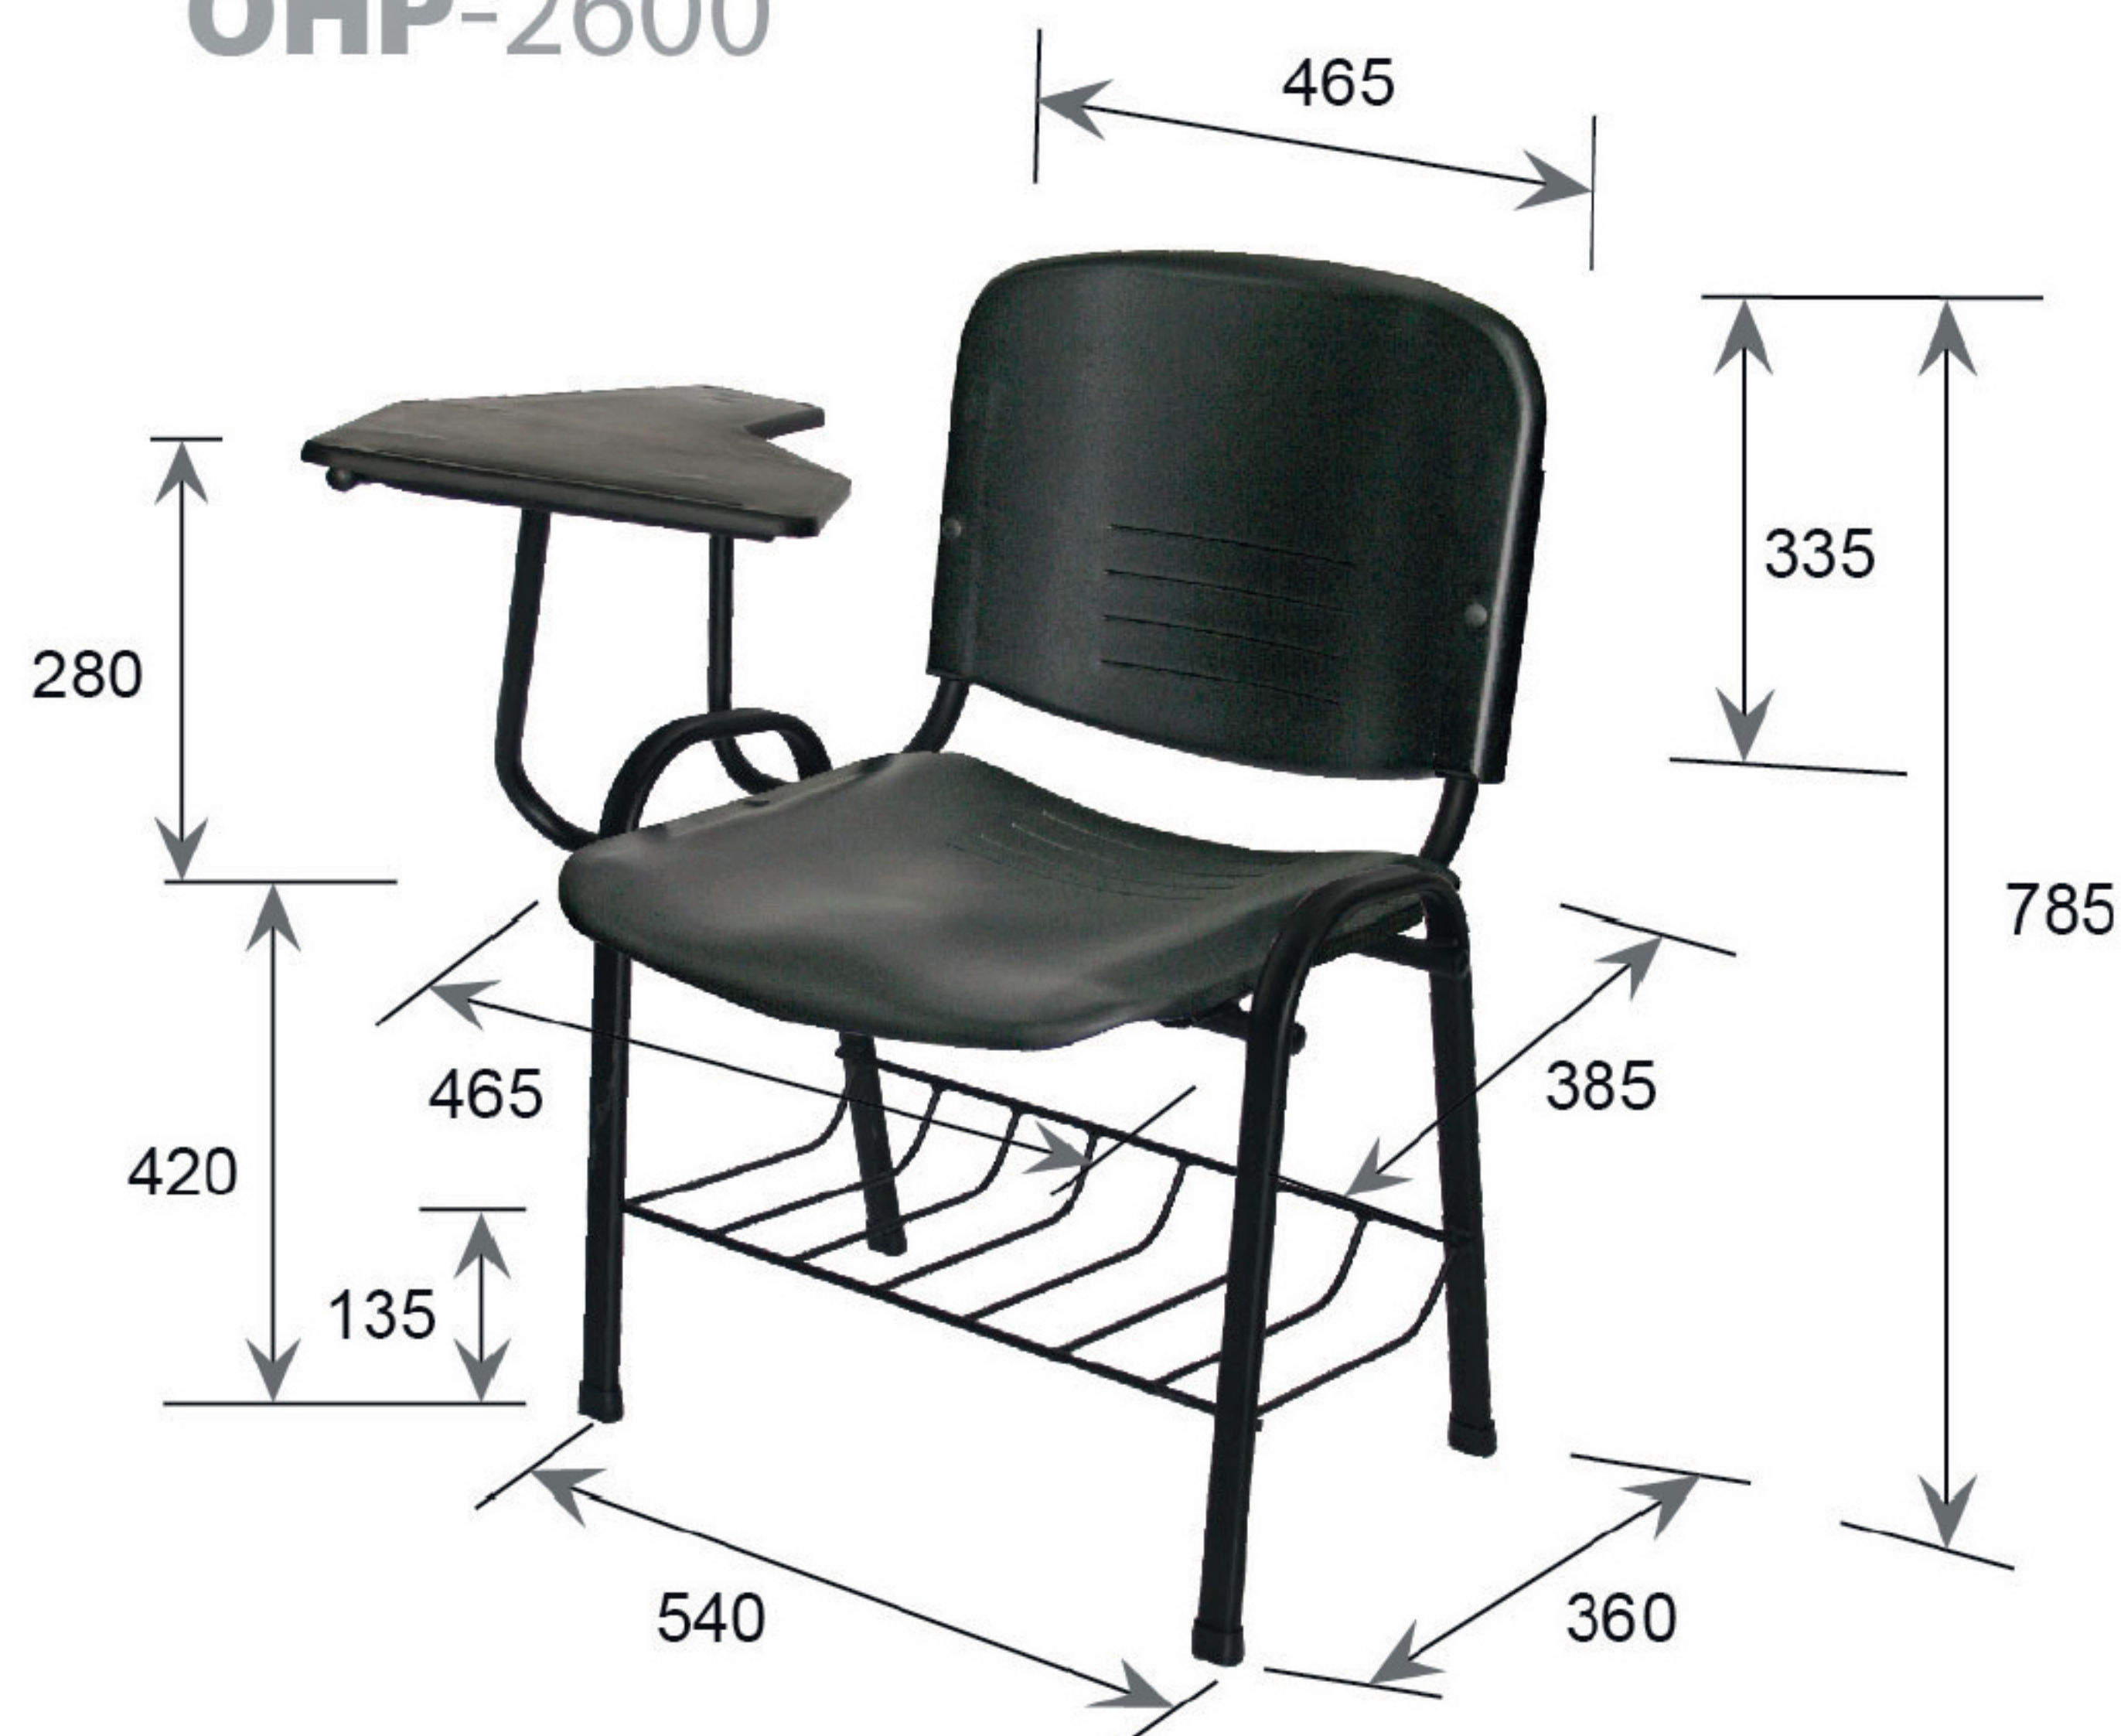

OHP-2600

ESTRUCTURA:

- De perfil ovalado tubular de acero con dimensiones de 30 X 15 mm, calibre 18.
- Travesaños frontal y traseros de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo de perfil redondo tubular de acero en forma de "L" y ponchado con diámetro de 7/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro carbón.

APOYOS:

- 3 apoyos de la paleta, 1 de perfil ovalado tubular de acero en 1 1/8" X 19/32", calibre 18; y 2 de perfil redondo tubular de acero en 5/8" de diámetro, calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

PALETA LATERAL:

- En copolimero de polipropileno de alta densidad.
- Con embutido para lápiz.
- Espesor de 1/2".
- Inclinación de la paleta a 4.5°.
- Color negro, azul, rojo, gris. (Sobre pedido la azul, rojo o gris)

PARRILLA PORTALIBROS:

- Fabricada en forma de "U" con doblez de 50 mm.
- En perfil redondo pulido de acero en 3/16" de diámetro.
- Con dos travesaños de perfil pulido redondo de acero en 1/4" de diámetro.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RESPALDO Y ASIENTO:

- En copolimero de polipropileno.
- Diseño ergonómico.
- Fijación por medio de tornillo pasado con tuerca hexagonal.

REGATONES:

- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color negro.

COLOR:


- Negro.

RESISTENCIA:

- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

NOTA: Disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).


Paleta de polipropileno chica

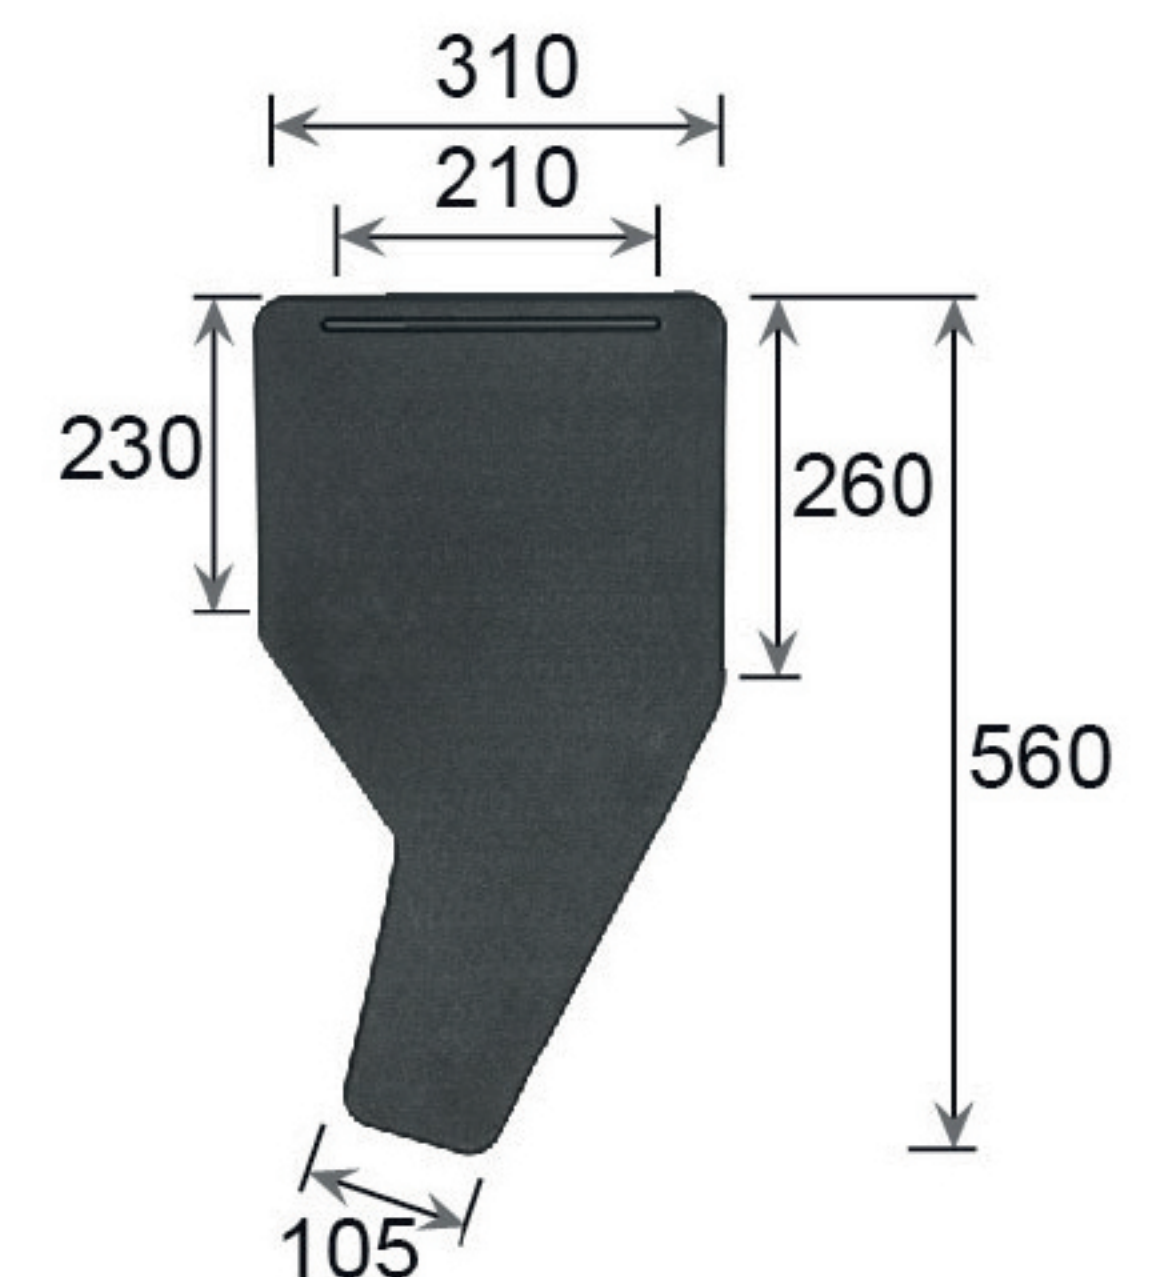

OFFIHO®
ITALY

ELLITICO

Instructivo de armado Mod. OHP-2600

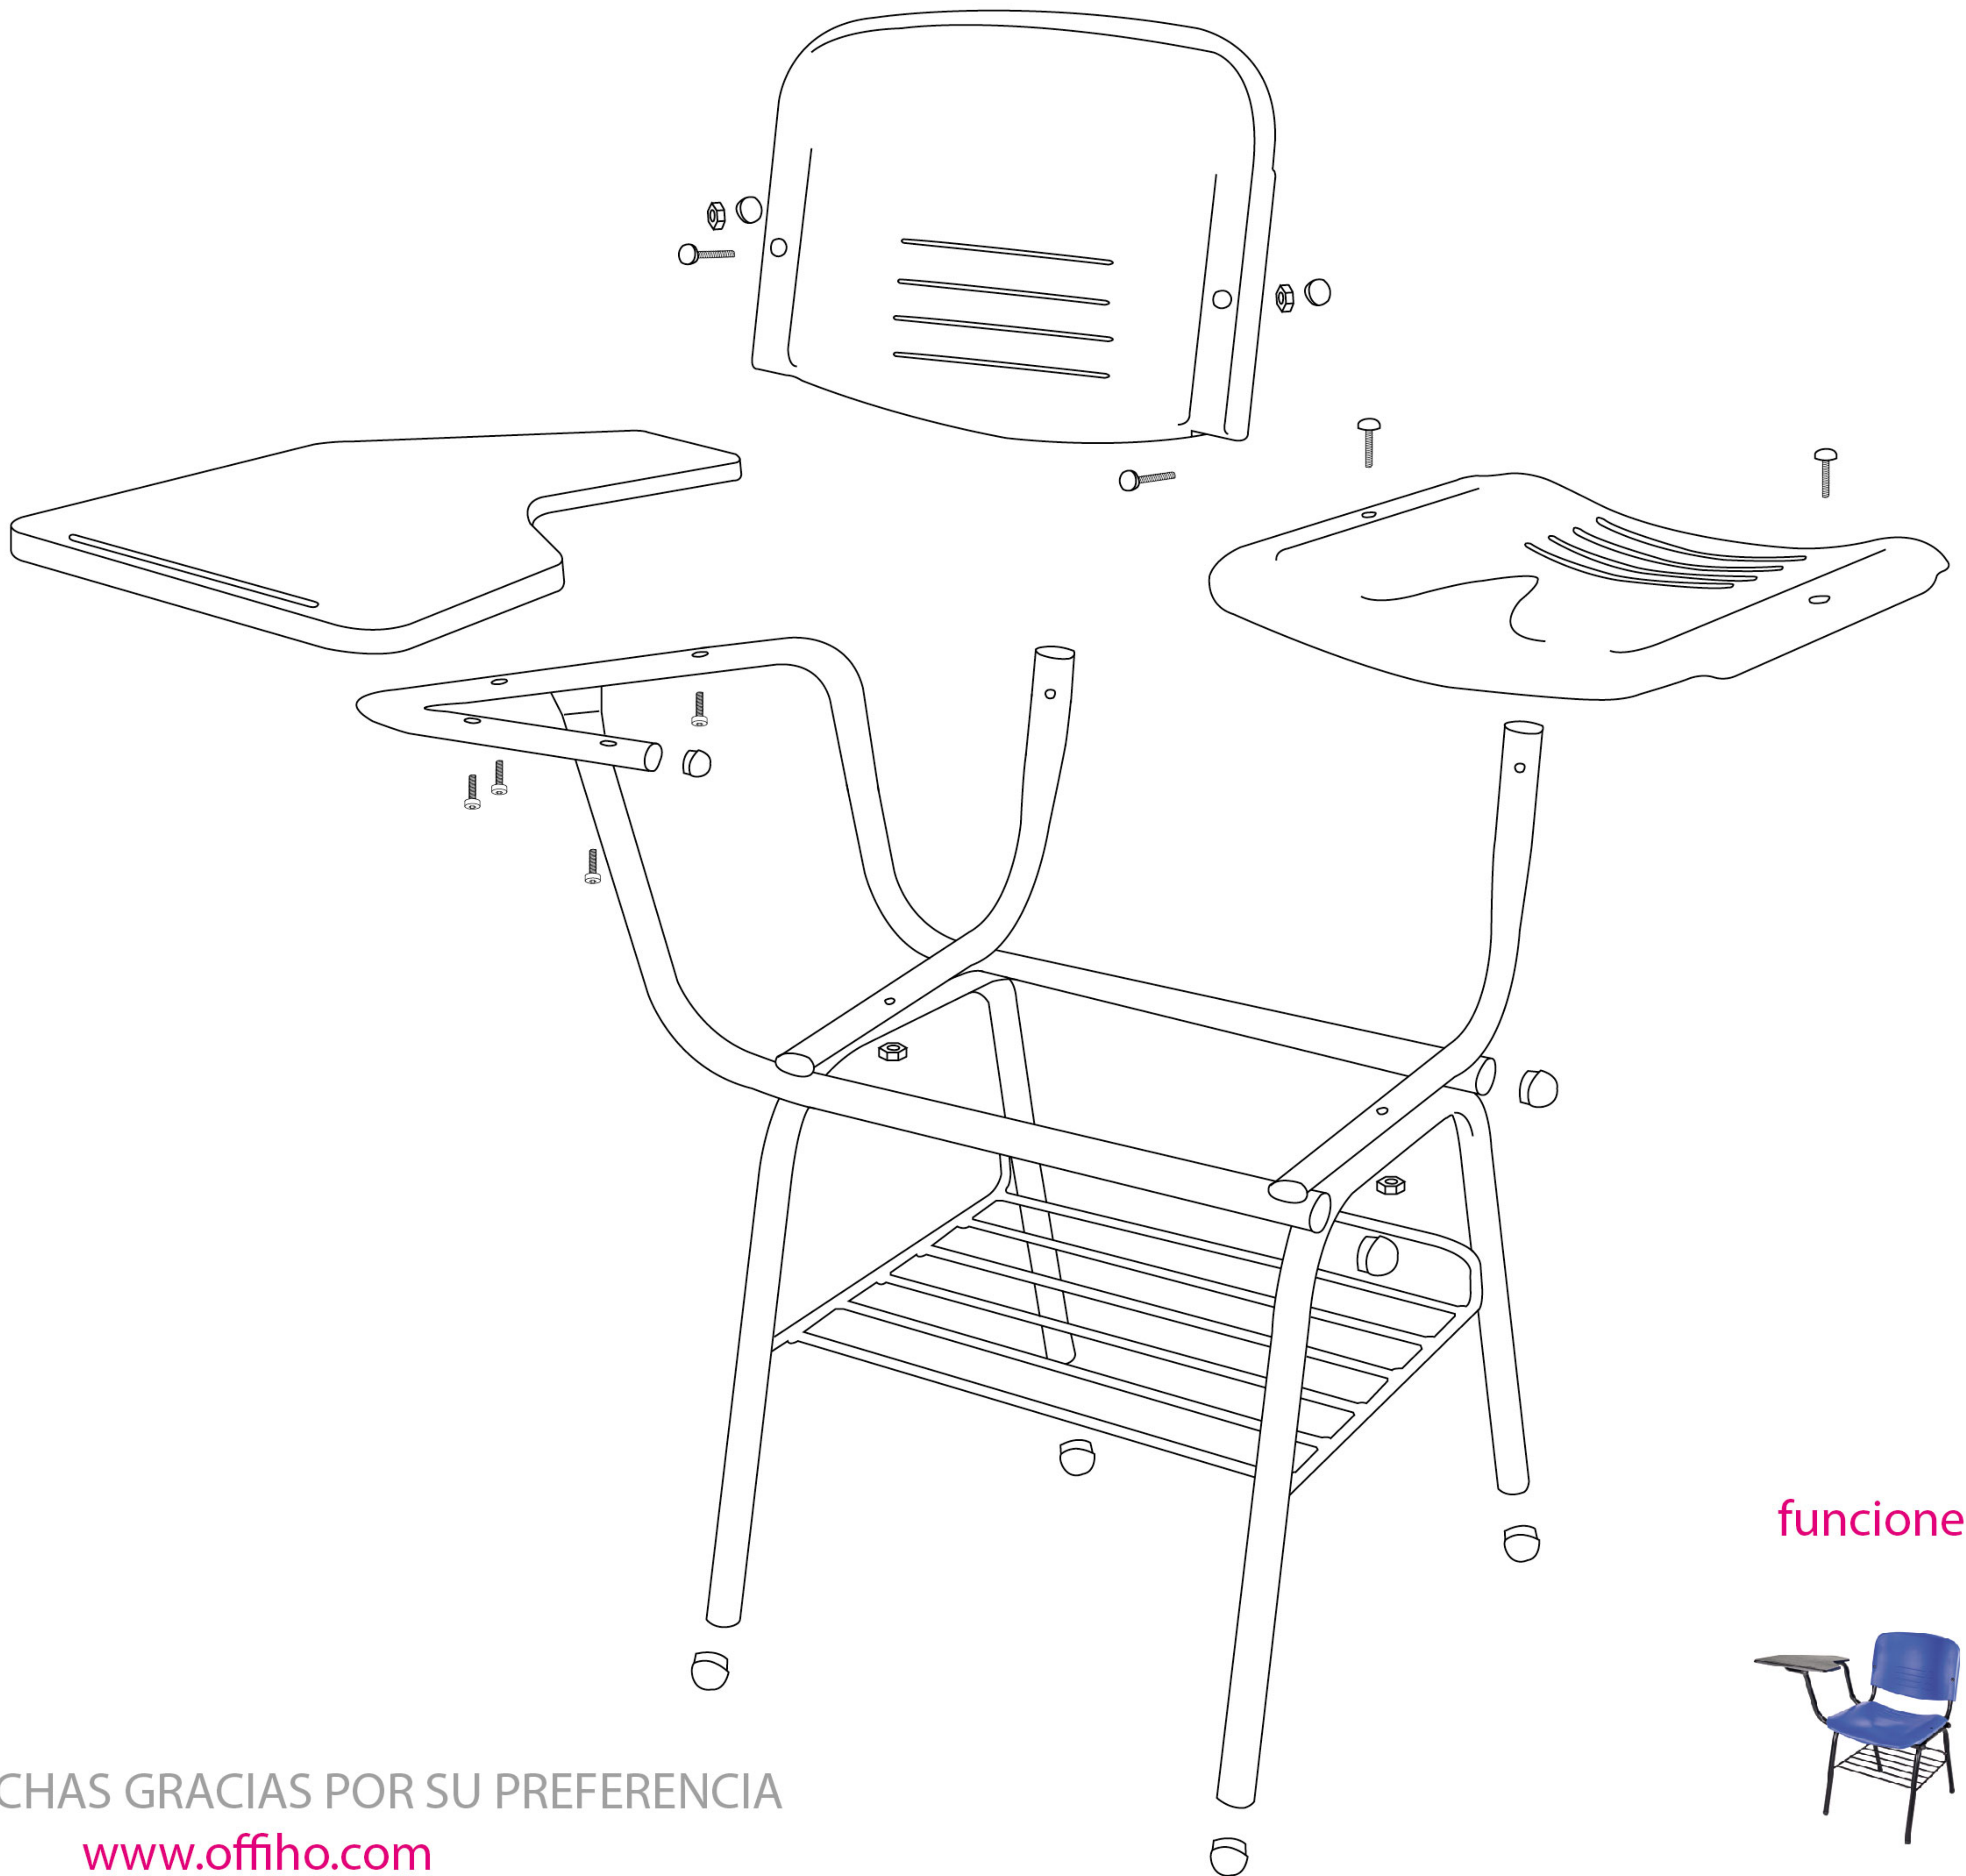

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY