



DOLPHIN

OHV-111 Negro



*Dimensiones en mm.

OHV-111 Negro

BASE:

- Trineo de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en solera de acero de 1", calibre 10.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas, unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con soporte lumbar.

BRAZOS:

- De polipropileno.
- Tipo abatibles.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Soportes en forma de "L" ensamblado al asiento por medio de tornillos.
- Color negro.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el trineo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:


- Respaldo de malla en color negro y asiento tapizado al color de elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 130 Kgs.

DOLPHIN

Instructivo de armado Mod. OHV-111negro

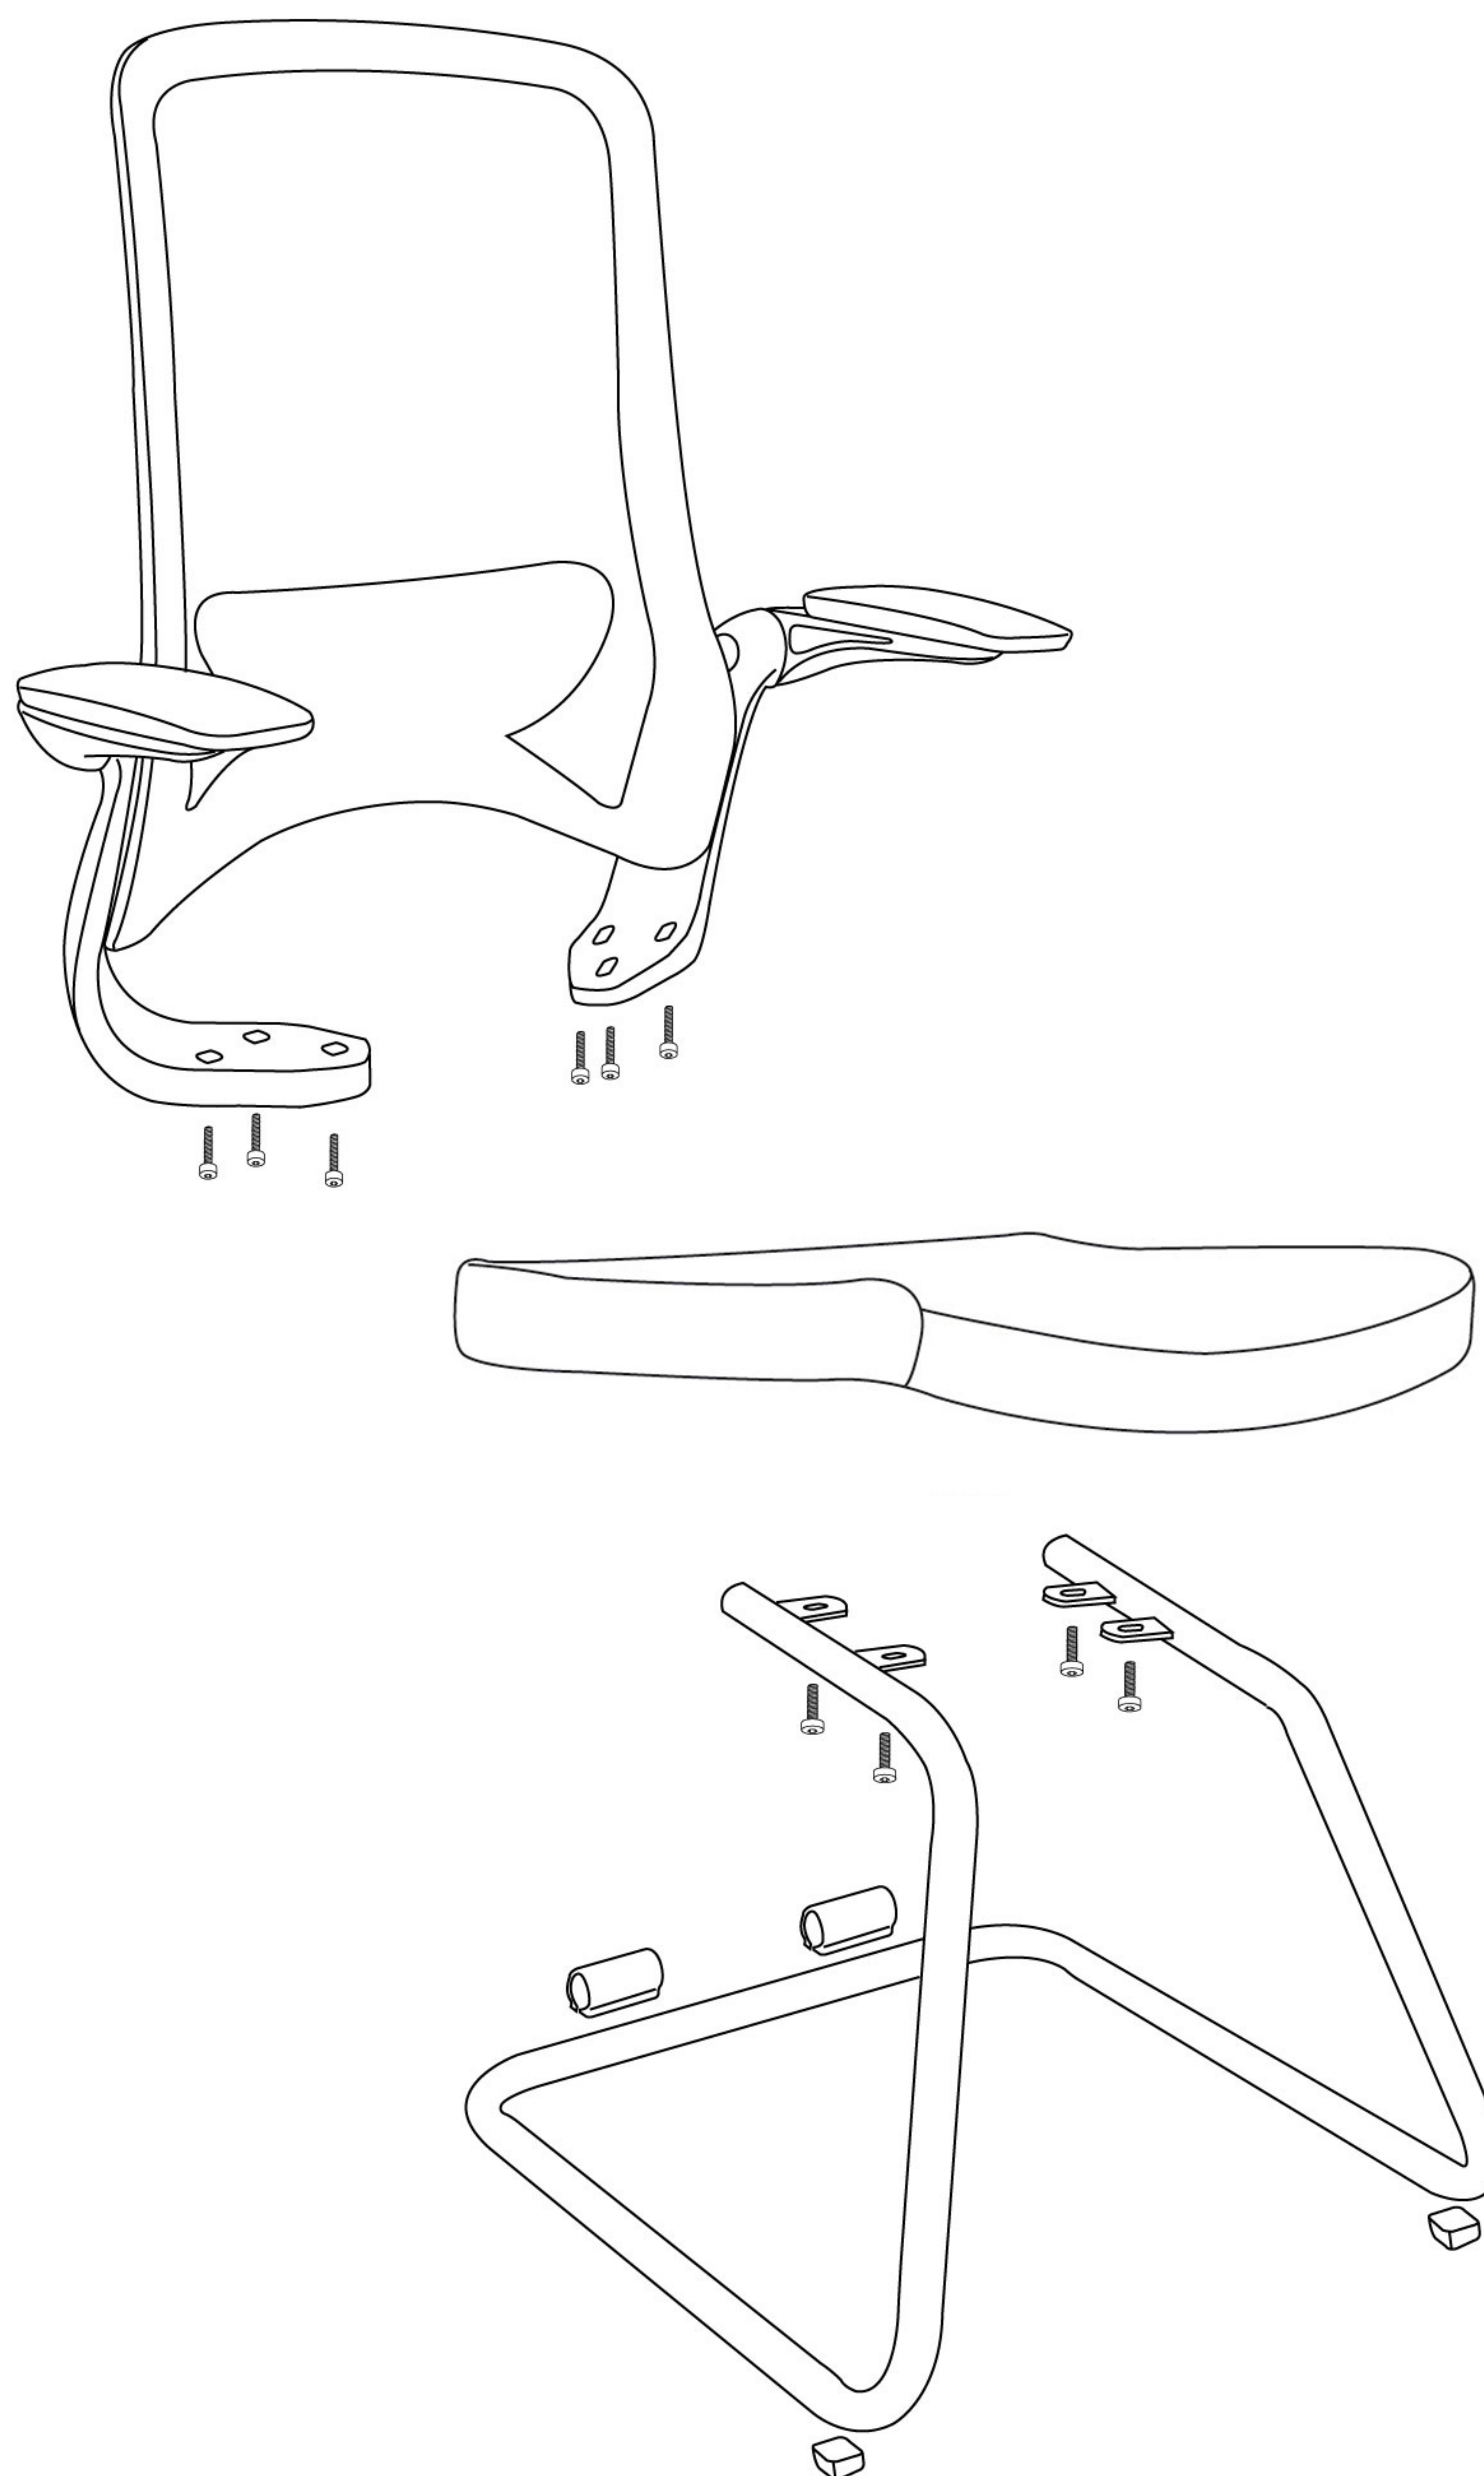

MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; al menos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.

Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.

No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.

No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]

ITALY



DOLPHIN

OHV-111 Gris



*Dimensiones en mm.

OHV-111 Gris

BASE:

- Trineo de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en solera de acero de 1", calibre 10.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas, unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color gris.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con soporte lumbar.

BRAZOS:

- De polipropileno.
- Tipo abatibles.

RESPALDO:

- Bastidor de polipropileno de alta densidad.
- Soportes en forma de "L" ensamblado al asiento por medio de tornillos.
- Color gris.

ASIENTO:

- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el trineo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:


- Respaldo de malla en color gris y asiento tapizado al color de elección de toda nuestra colección de tapices.

RESISTENCIA:

- Peso máximo sugerido 130 Kgs.

DOLPHIN

Instructivo de armado
Mod. OHV-111gris

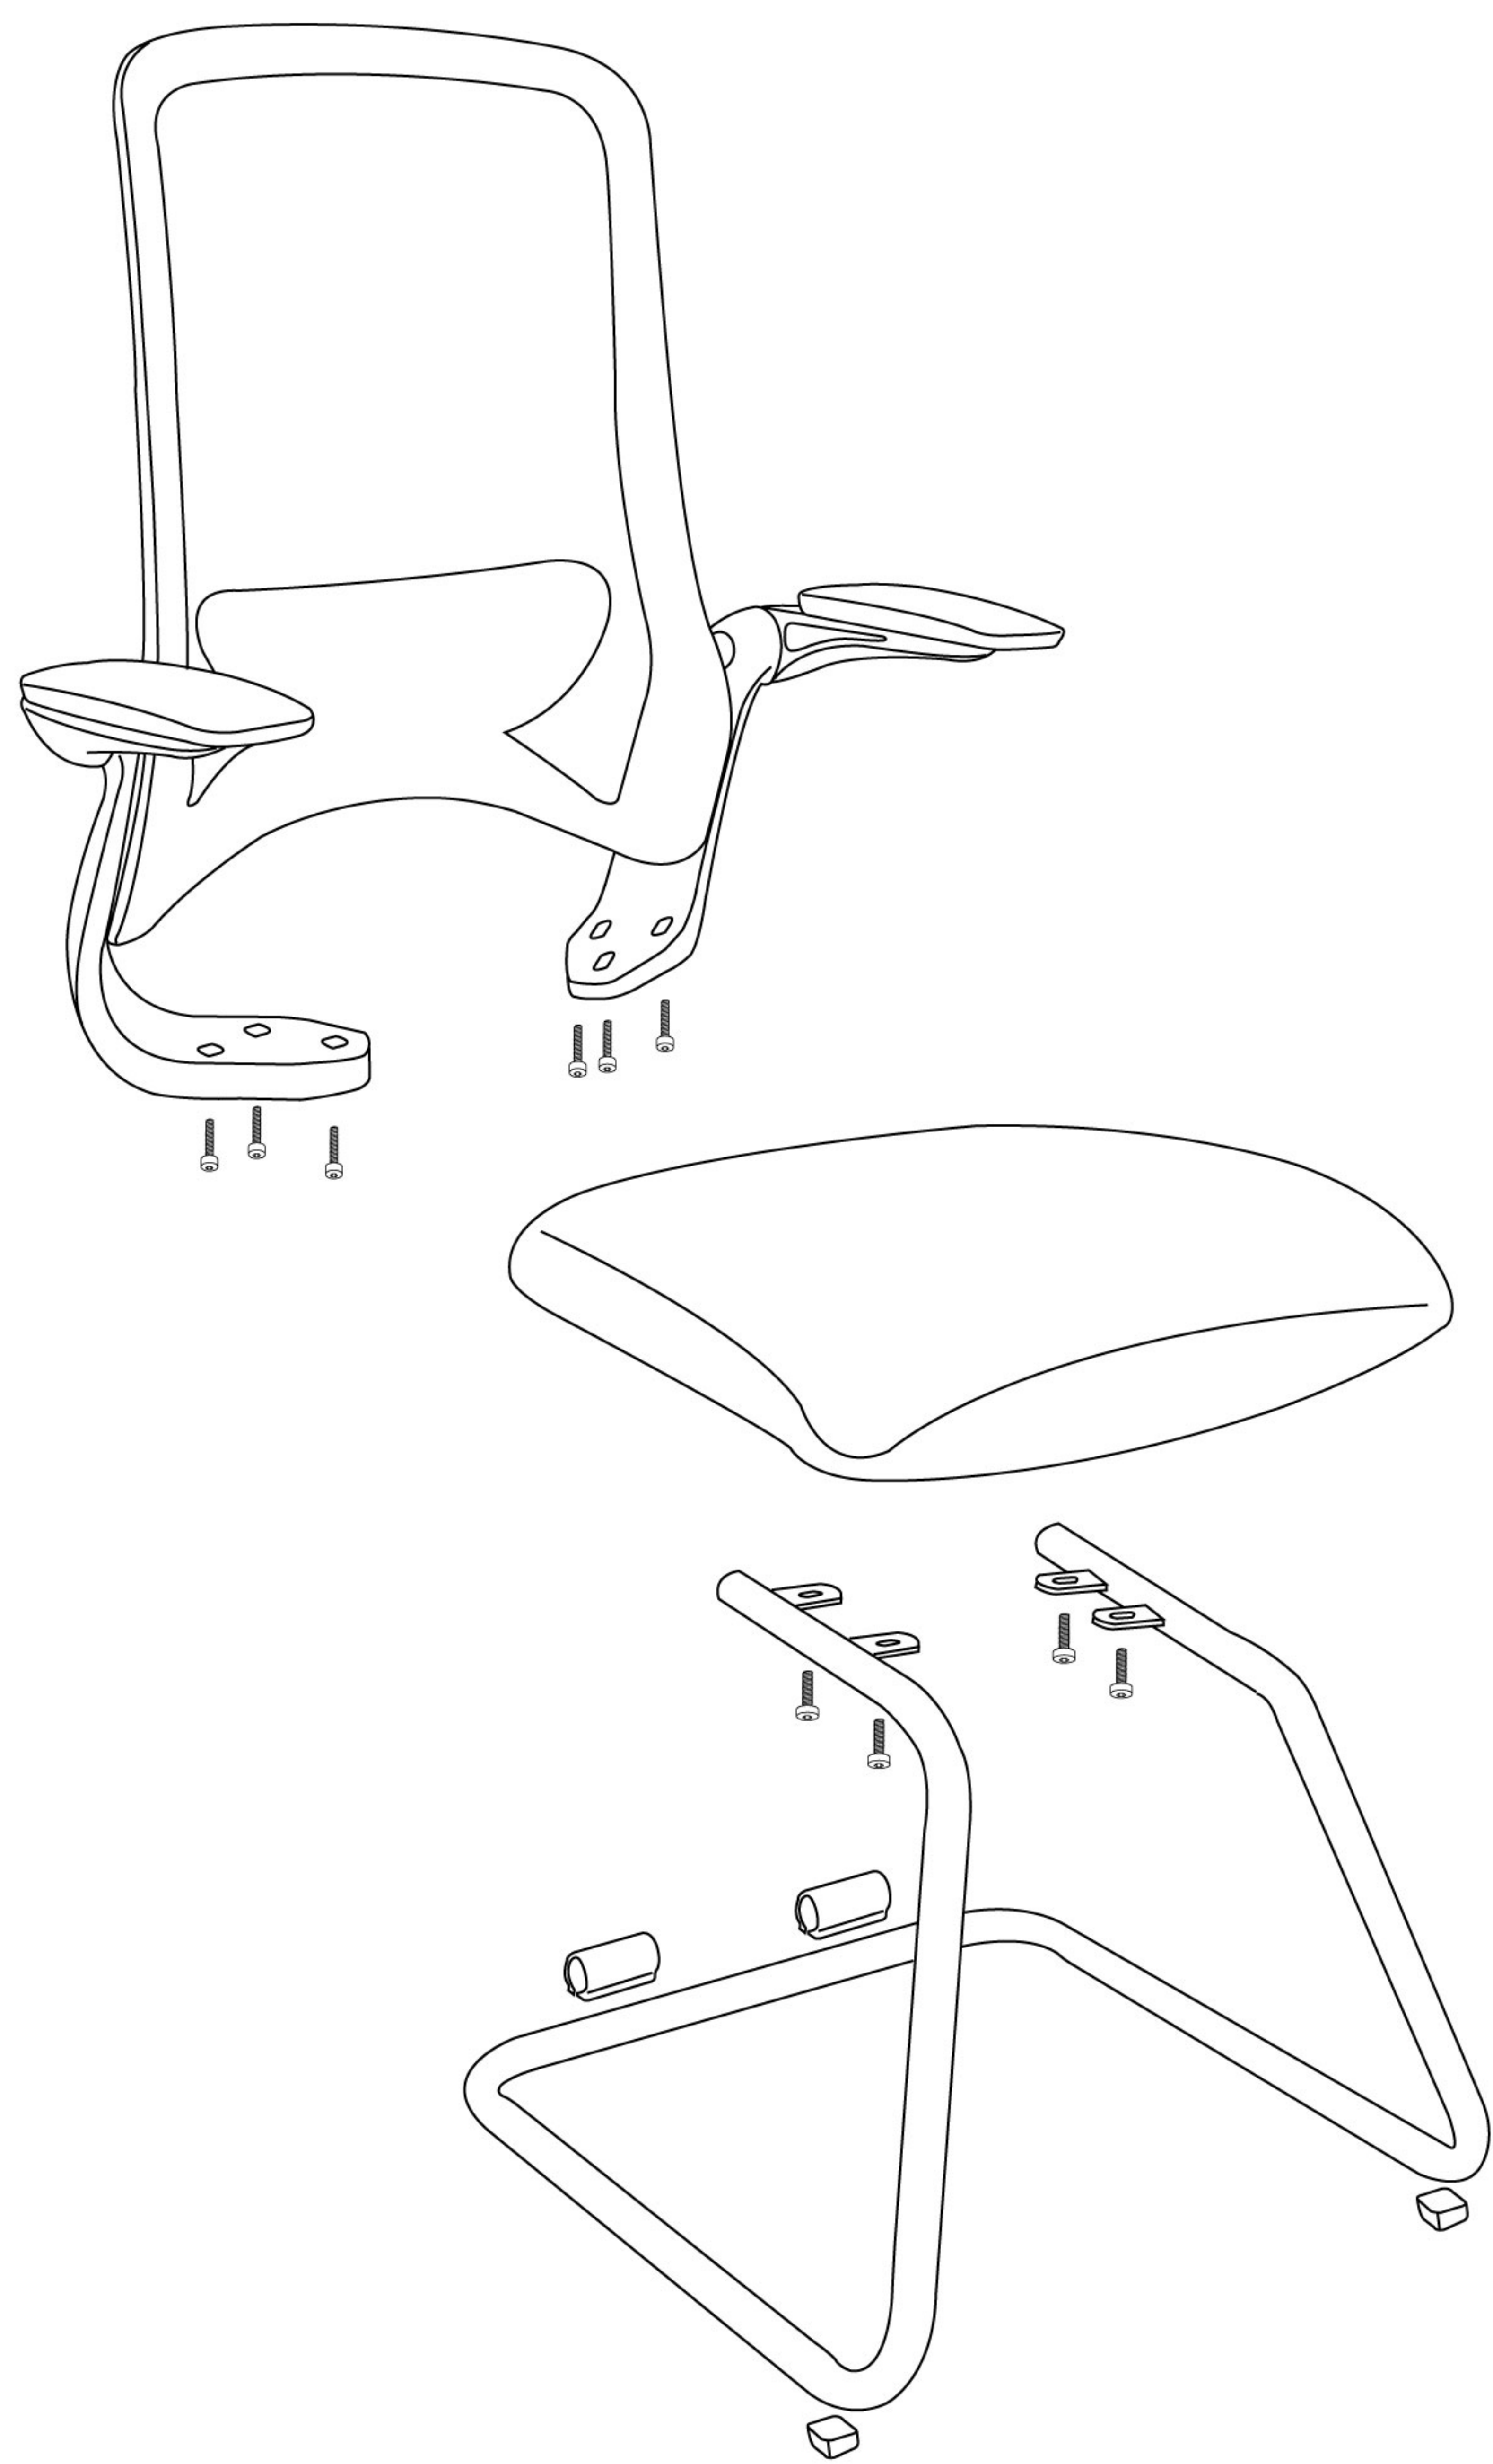

funciones



MUCHAS GRACIAS POR SU PREFERENCIA

www.offiho.com

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO

No use la silla si no tiene alguna pija, tornillo o perilla o no están ajustados; almenos cada 6 meses revise pijas, tornillos y perillas para asegurarse de que están bien ajustados.
Si alguna parte se olvidó, rompió, dañó o desgastó; detenga el uso del producto hasta ser reparado con partes autorizadas por el fabricante.
No seguir las instrucciones puede ocasionar daños serios.
No use la silla como escalera o taburete.

OFFIHO[®]
ITALY